Vítejte

Vítejte ve světě bezdrátové digitální komunikace značky Motorola! Jsme rádi, že jste si vybrali mobilní telefon Motorola V600 GSM.

Tato příručka je doplňkem *User Guide*, která je součástí balení mobilního telefonu Motorola V600 GSM. Obecné informace o použití telefonu najdete v této *User Guide*. Tato příručka obsahuje informace o tématech a funkcích, které nejsou v *User Guide* popsány podrobně.

www.motorola.com

Ochranná známka MOTOROLA a stylizované logo M jsou registrovány úřadem US Patent & Trademark Office. Ochranné známky Bluetooth jsou vlastněny jejich vlastníky a používány společností Motorola, Inc. v rámci licence. Java a veškeré ostatní odvozené známky Java jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích. Všechny ostatní názvy produktů nebo služeb jsou majetkem příslušných vlastníků.

© Motorola, Inc. 2003.

Upozornění o autorských právech na software

Produkty značky Motorola popsané v této příručce mohou obsahovat autorskými právy chráněný software společnosti Motorola nebo třetí strany uložený v polovodičových pamětech nebo na jiných médiích. Zákony Spojených států a jiných zemí zaručují společnosti Motorola a dalším dodavatelům softwaru třetí strany určitá výhradní práva na autorsky chráněný software, jako jsou výhradní práva na distribuci nebo rozmnožování softwaru s autorskými právy. Proto libovolný software ve výrobcích značky Motorola nesmí být modifikován, zpětně analyzován, distribuován nebo rozmnožován žádným způsobem v rozsahu povoleném zákonem. Dále nelze nákup výrobku Motorola považovat za právo na získání libovolné licence chráněné autorskými právy, patenty nebo patentovými žádostmi společnosti Motorola nebo libovolného dodavatele softwaru třetí strany, a to přímo nebo na základě domněnky, zamezení uplatnění práva nebo jinak, vyjma normální, nevýhradní, licenčního poplatku zbavené licence na používání, které vyplývá z uplatnění zákona při prodeji výrobku.

Zatímco specifikace a funkce výrobku se mohou bez upozornění měnit, společnost Motorola vynakládá veškeré úsilí, aby byly uživatelské příručky pravidelně aktualizovány a odrážely změny funkcí výrobku. Pokud by přesto tato verze příručky zcela neodrážela základní funkce výrobku, prosíme informujte nás o tom. Aktuální verze příruček jsou k dispozici také v zákaznické sekci webových stránek společnosti Motorola na adrese http://www.motorola.com.

Struktura menu

Hlavní menu

Hry a aplikace

Multimédia
- Témata
- Kamera
- Obrázky
- Zvuky
- MotoMixer
- Videa

Nástroje
- SIM Aplikace
- Kalkulačka
- Diář
- Zkratky
- Hlas. záznamy
- Budík
- Chat
- Služby volání
  - Blokování hovorů
  - Fixní volba
  - Čísla služeb
  - Rychlá volba

Nastavení
(viz následující stranu)

IM

Přístup k webu
- WAP
- Webové zkratky
- Uložené stránky
- Historie
- Přejít na URL
- Webové relace
- Nastavení WAPu

Telefonní seznam

Poslední hovory
- Přijaté hovory
- Volaná čísla
- Zápisník
- Doba hovoru
- Cena hovoru
- Doby dat. relací
- Objemy dat

Zprávy
- Nová zpráva
- Hlasová pošta
- Inbox
- Emaily
- Zprávy prohlížeče
- Info služby
- Vzorové zprávy
- Šablony MMS
- Outbox
- Koncepty

Toto je standardní struktura hlavního menu. **Uspořádání menu a názvy funkcí se mohou na konkrétním telefonu lišit.** Ne všechny funkce musí být dostupné pro všechny uživatele.

Menu Nastavení

Personalizace
- Domovský displej
- Hlavní menu
- Barevný styl
- Úvodní pozdrav
- Tapeta
- Spořič displeje
- Rychlá volba

Styly upozornění
- Styl zvonění
  - *Styl zvonění*Detaily
- Světla událostí
- Moje tóny

Připojení
- Spojení Bluetooth
- Synchronizace

Přesměrování
- Hovory
- Faxy
- Data
- Zrušit vše
- Status

Nastavení hovorů
- Doba hovorů
- Cena hovorů
- ID volajícího
- Hovor a fax
- Přijetí hovoru
- Čekající hovor

Základní nastavení
- Čas a datum
- TurboDial
- Podsvícení
- Listování
- Jazyk
- Šetřič baterie
- Kontrast
- DTMF
- Úplný reset
- Částečný reset

Status telefonu
- Moje tel. čísla
- Info o kreditu
- Aktivní linka
- Stav baterie
- Další info

Handsfree

Nastavení v autě

Síť

Zabezpečení
- Zámek telefonu
- Zamknout aplikaci
- Fixní volba
- Blokování hovorů
- PIN SIM karty
- Nová hesla

Nastavení Java
- Stažení apl. Java
- Systém Java
- Nastavení Javy
- Start TCK
- Odstranit vsechny midlety

Zkratky
Zmìna typu upozornìní: Otevøete kryt, stisknutím klávesy pro snížení hlasitosti postupnì snižte hlasitost, poté pøepnìte na upozornìní vibrací, poté na tichý režim. Stisknutím klávesy zvýšení hlasitosti můžete obnovit nastavení upozornìní a zvýšit hlasitost.
Zobrazení vlastního telefonního èísla: Stisknìte (v pohotovostním režimu)
Zobrazení seznamu volaných èísel: Stisknìte (v pohotovostním režimu)
Opuštìní systému menu: Stisknìte klávesu

Obsah

Struktura menu 3
Zprávy 9
Nastavení složky Inbox pro zprávy 9
Odeslání krátké textové zprávy 11
Odeslání vzorové textové zprávy 12
Odeslání multimediálního dopisu 12
Odeslání multimediální zprávy 15
Použití šablon MMS 18
Zobrazení stavu odeslaných zpráv 19
Tipy pro odesílání zpráv 19
Přijetí zprávy 19
Čtení, zamknutí nebo smazání zprávy 20
Uložení objektu z multimediální zprávy nebo dopisu 22
Přečtení zpráv prohlížeče 23
Přečtení zpráv informačního servisu 24
Použití rychlých zpráv 28
Používání konverzace chat 33
Email 38
Nastavení složky Inbox pro e-mailové zprávy 38
Odeslání emailové zprávy 41
Vložení vzorové zprávy do e-mailové zprávy 44
Zobrazení stavu odeslaných e-mailových zpráv 44
Přijetí e-mailové zprávy 45
Čtení, zamknutí nebo smazání e-mailové zprávy 45
Ruční odeslání a přijetí e-mailu 47
Volání na telefonní číslo obsažené v e-mailové zprávě . . . 48
Odeslání e-mailové zprávy na e-mailovou adresu obsaženou ve zprávě 48

Přechod na webovou adresu obsaženou v e-mailové zprávě 49
Vytvoření osobních složek 49
Přesunutí e-mailové zprávy do osobní složky 49
Přejmenování osobní složky 50
Smazání osobní složky 51
Nastavení telefonního seznamu 52
Vytvoření položky telefonního seznamu 53
Vytvoření skupinového seznamu 55
Uložení kódu PIN s telefonním číslem 56
Nahrávání hlasového záznamu položky telefonního seznamu 57
Vytočení položky telefonního seznamu 58
Ukládání dlouhých čísel 59
Úprava položky telefonního seznamu 60
Odstranění položky telefonního seznamu 60
Nastavení zobrazení seznamu telefonního seznamu 61
Řazení položek telefonního seznamu 61
Nastavení primárního čísla pro položku telefonního seznamu 63
Použití zobrazení kategorií telefonního seznamu 63
Kopírování položek mezi telefonem a SIM kartou 67
Kontrola kapacity telefonního seznamu 69
Nastavení preference vytáčení jednou klávesou 69
Synchronizace položek telefonního seznamu 70
Přizpůsobení telefonu 71
Přizpůsobení stylu zvonění 71
Aktivace ID vyzvánění 71
Nastavení hlasitosti zvonění nebo kláves 72
Nastavení upozornění 72
Nastavení osobního pozdravu 73

Nastavení textu displeje 73
Výběr zobrazení hodin 74
Zobrazení nebo skrytí ikon menu 74
Změna softwarových kláves a ikon menu 75
Nastavení zobrazení menu 75
Přizpůsobení menu 76
Nastavení jazyka menu 76
Nastavení procházení menu 76
Úplný reset všech voleb 77
Smazání všech uložených informací 77
Vytvoření a použití zkratek 77
Efektivní využití funkcí telefonu 82
Uskutečnění konferenčního hovoru 82
Přesměrování hovorů 82
Blokování hovorů 84
Použití pevného vytáčení 85
Použití čísel služeb 86
Použití rychlého vytáčení 86
Použití tónů DTMF 87
Sledování použití telefonu 88
Použití funkcí handsfree 97
Datová a faxová volání 101
Nastavení bezdrátového připojení typu Bluetooth 105
Nastavení sítě 109
Sledování stavu nabíjení baterie 114
Zobrazení specifikací telefonu 114
Manažer 115
Diář 115
Budík 121
Hlasové záznamy 123
Kalkulačka 128

Bezpečnost 131
Zablokování SIM karty 131
Zablokování a odblokování aplikací 133
Novinky a zábava 134
mini prohlížeč 134
Znělka telefonu 139
Použití fotografií a obrázků 140
Použití videoklipů 143
Hry a aplikace 145
Úprava zvuků pomocí aplikace MotoMixer 149
Vytvoření tónů vyzvánění 153
Fotoaparát 158
Aplikace SIM 159
Řešení problémů 160
Rejstřík 167

Zprávy

Můžete posílat a přijímat zprávy obsahující řadu mediálních objeklů, včetně textu, fotografií, obrázků, animací, zvuků, nahrávek hlasů a videoklipů.

Nastavení složky Inbox pro zprávy

Předtím, než budete moci odesílat a přijímat zprávy, musíte nastavit Inbox.

Pozn.: *Většinou provede nastavení složky Inbox pro zprávy mobilní operátor za vás.*

Přejděte k funkci > **Zprávy**
> **Nastavení zprávy**

Při nastavení složky Inbox pro zprávy musíte konfigurovat následující nastavení. Skutečné názvy polí a hodnoty se mohou lišit v závislosti na technologiích, kterými disponuje váš operátor. Některá nastavení nemusí být k dispozici pro všechny modely telefonu.

Volba	Popis
Zobrazení v Inboxu	Zobrazení informací o odesilateli nebo předmětu s obrázkovou zprávou.
Mazání	Počet dní, po které chcete uchovávat zprávy ve složce Inbox, nebo počet zpráv, které chcete uchovávat
Upozornění	Aktivace či deaktivace upozornění na novou zprávu během hovoru.

Volba	Popis
Nastavení SMS	Nastavení níže uvedených funkcí *služby krátkých textových zpráv* (SMS):
• **Č. servis. centra** Číslo střediska služeb, které spravuje vaše odchozí SMS zprávy.	
• **Platnost**: Počet dní, po něž se síť pokouší odeslat vám nedoručené zprávy SMS.	
• **Typ odpovědi** Standardní typ odpovědi na přijatou zprávu SMS - SMS, e-mail, fax nebo zprávu.	
• **Brána el. pošty** Číslo portu brány elektronické pošty, která spravuje odchozí e-mailové zprávy (je nutné při odesílání SMS na e-mailovou adresu).	
Nastavení MMS	Nastavení níže uvedených funkcí *služby multimediálních zpráv* (MMS):
• **Skrýt pole**: Určení skrytých polí při vytváření zprávy.	
• **Automat. podpis**: Vytvoření podpisu, jenž bude připojen k odchozím zprávám.	
• **Filtr**: Odmítnutí příchozích zpráv od určitých odesilatelů.	
• **Platnost**: Počet dní, po něž se síť pokouší odeslat vám nedoručené zprávy MMS.	
• **Druh odpovědi** Standardní typ odpovědi na přijatou zprávu MMS - SMS, dopis či pohlednice.	
• **Max. velikost**: Maximální velikost příchozí zprávy, jež má být načtena do telefonu.	
• **Info serveru**: Výběr serveru, který chcete použít (informace mohou být určeny pouze k zobrazení).	

Odeslání krátké textové zprávy

Textovou zprávu (SMS) můžete odeslat dalším uživatelům mobilních telefonů a na e-mailové adresy.

Přejděte k funkci > **Zprávy** > **Nová zpráva** > **Nová SMS**

	Stisknutím	Akce
1	tlačítka klávesnice	zadejte text zprávy
	nebo	
	HLEDAT ( )	vyberte a vložte vzorovou zprávu
2	**OK** ( )	uložte zprávu
3	**ZMĚNIT** ( )	vyberte **Komu**
4	tlačítka klávesnice	zadejte jedno nebo více telefonních čísel nebo e-mailových adres
	nebo	
	HLEDAT ( )	vyberte čísla nebo adresy z telefonního seznamu nebo seznamu posledních hovorů
5	**OK** ( )	uložte čísla nebo adresy
6	**HOTOVO** ( )	dokončete zprávu
7	**ANO** ( )	odešlete zprávu
	nebo	
	NE ( )	zprávu zrušte nebo ji uložte jako koncept

Odeslání vzorové textové zprávy

Vzorové zprávy jsou předem připravené SMS zprávy, které lze rychle odeslat (například **Zavolej mi v ...**). Můžete si také vytvořit nové vzorové zprávy.

Přejděte k funkci > **Zprávy** > **Vzorové zprávy**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte k vzorové zprávě
2	**ČÍST** ( )	přečtěte si vzorovou zprávu
	nebo	
		otevřete **Menu vzor. zpráv** pro provedení dalších kroků

Menu vzor. zpráv může obsahovat následující volby:

Volba	Popis
Nové	Vytvoření nové vzorové zprávy.
Upravit	Úpravy vzorové zprávy.
Smazat	Smazání vzorové zprávy.
Poslat	Otevření nové zprávy se vzorovou zprávou v poli **Zpr.**.

Odeslání multimediálního dopisu

Zpráva MMS může obsahovat mediální objekty vložené do textové zprávy i mediální objekty připojené na konec zprávy. Zprávu můžete odeslat dalším uživatelům mobilních telefonů a na e-mailové adresy.

Přejděte k funkci > **Zprávy** > **Nová zpráva** > **Nový dopis**

Stisknutím	Akce
tlačítka klávesnice	zadejte text zprávy
nebo	
VLOŽIT ( )	vložte vzorovou zprávu, mediální objekt, hlasovou zprávu nebo podpis

Mediální objekty můžete do zprávy vkládat i během psaní. Ve zprávě se zobrazí fotografie, obrázky i animace. Zvuky a videoklipy jsou označeny indikátorem zvukového souboru nebo videoklipu.

Vložení mediálního objektu na pozici kurzoru:

	Stisknutím	Akce
1		otevřete **Menu MMS**
2		přejděte na funkci **Vložit**
3	**VYBRAT** ( )	zobrazte seznam položek, které lze vložit do zprávy
	4 GHI	přejděte na **Obrázek**, **Hlasový záznam**, **Zvuk** nebo **Video**
5	**VYBRAT** ( )	vyberte typ souboru
6		zvýrazněte požadovaný soubor
7	**VLOŽIT** ( )	vložte soubor

Po dokončení těla zprávy:

Stisknutím	Akce
1 **OK** ( )	uložte zprávu
2	přejděte na funkci **Komu**
3 **ZMĚNIT** ( )	vyberte **Komu**

Stisknutím	Akce
4 tlačítka klávesnice	zadejte jedno nebo více telefonních čísel nebo e-mailových adres
nebo	
HLEDAT ( )	vyberte čísla nebo adresy z telefonního seznamu nebo seznamu posledních hovorů
5 **OK** ( )	uložte čísla nebo adresy Opakováním kroků 3 až 5 uložte čísla a adresy v případě potřeby také do polí **Cc** a **Skrytá**.
6 **ZMĚNIT** ( )	vyberte **Předmět**
7 tlačítka klávesnice	zadejte předmět zprávy
8 **OK** ( )	uložte předmět zprávy
9 **ZMĚNIT** ( )	vyberte **Přílohy**
1 0+	přejděte na možnost **Obrázek**, **Hlasový záznam**, **Zvuk**, **Video** nebo **Kontakt tel. seznamu**
11 **VYBRAT** ( )	vyberte typ souboru
12	zvýrazněte požadovaný soubor
13 **VYBRAT** ( )	připojte soubor
14 **ZMĚNIT** ( )	vyberte **Priorita**
15	přejděte na **Normální** nebo **Naléhavé**
16 **VYBRAT** ( )	nastavte tuto prioritu

Stisknutím	Akce
17 **HOTOVO** (⊙)	dokončete zprávu a ihned ji odešlete
nebo	
▽	zprávu odešlete později nebo ji uložte do složky konceptů, zobrazte podrobnosti zprávy nebo zprávu zrušte

Odeslání multimediální zprávy

Pohlednice MMS obsahuje několik snímků s textem a vloženými mediálními objekty synchronizovanými do jedné prezentace. Pohlednici můžete odeslat dalším uživatelům mobilních telefonů a na e-mailové adresy.

Rada: Rozvržení všech snímků je určeno rozvržením prvního snímku, který obsahuje text i obrázek nebo videoklip. Chcete-li vložit obrázek nebo videoklip nad text, umístěte kurzor do první poloviny textu snímku. Chcete-li vložit obrázek nebo videoklip pod text, umístěte kurzor do druhé poloviny textu snímku.

Přejděte k funkci ▽ > **Zprávy** > **Nová zpráva** > **Nová pohlednice**

	Stisknutím	Akce
1	tlačítka klávesnice	zadejte text snímku
2	▽	otevřete **Menu MMS**
3	⊙	přejděte na funkci **Vložit**
4	**VYBRAT** (⊙)	zobrazte seznam položek, které lze vložit do zprávy
5	⊙	přejděte na **Obrázek**, **Hlasový záznam**, **Zvuk** nebo **Video**

	Stisknutím	Akce
6	**VYBRAT** (⊙)	vyberte typ souboru
7	⊙	zvýrazněte požadovaný soubor
8	**VLOŽIT** (⊙)	vložte soubor
9	▽	otevřete **Menu MMS**
10	⊙	přejděte na funkci **Vložit**
11	**VYBRAT** (⊙)	zobrazte seznam položek, které lze vložit do zprávy
12	⊙	přejděte na funkci **Nová stránka**
13	**VYBRAT** (⊙)	za aktuální snímek vložte nový snímek Zadejte obsah nového snímku opakováním kroků 1 až 8.

Chcete-li upravit pohlednici, stiskněte ▽, otevře se **Menu MMS**. Menu **Menu MMS** může obsahovat následující možnosti:

Volba	Popis
Vložit	Vložení jedné z těchto položek: **Obrázek**, **Hlasový záznam**, **Zvuk**, **Soundtrack**, **Video**, **Nová stránka**, **Vzorová zpráva**, **Šablona MMS**.
Smazat audio	Odstranění zvukového souboru připojeného k aktuálnímu snímku.
Smazat stránku	Odstranění aktuálního snímku.
Náhled pohlednice	Přehrávání pohlednice.
Nastavit čas stránky	Nastavení počtu sekund, během nichž bude jednotlivý snímek zobrazen.

Volba	Popis
Další strana	Přechod na další snímek.
Předchozí strana	Přechod na předchozí snímek.
Režim psaní	Výběr režimu zadávání textu.
Způsob psaní	Nastavení primárního a sekundárního režimu zadávání textu.

Po dokončení souboru snímků pohlednice:

	Stisknutím	Akce
1	**OK** (⊙)	uložte pohlednici
2	⊙	přejděte na funkci **Komu**
3	**ZMĚNIT** (⊙)	vyberte **Komu**
4	tlačítka klávesnice	zadejte jedno nebo více telefonních čísel nebo e-mailových adres
	nebo	
	HLEDAT (⊙)	vyberte čísla nebo adresy z telefonního seznamu nebo seznamu posledních hovorů
5	**OK** (⊙)	uložte čísla nebo adresy Opakováním kroků 3 až 5 uložte čísla a adresy v případě potřeby také do polí **Cc** a **Skrytá**.
6	**ZMĚNIT** (⊙)	vyberte **Předmět**
7	tlačítka klávesnice	zadejte předmět zprávy

	Stisknutím	Akce
8	**OK** ( )	uložte předmět zprávy
9	**ZMĚNIT** ( )	vyberte **Přílohy**
10		přejděte na možnost **Obrázek**, **Hlasový záznam**, **Zvuk**, **Video** nebo **Kontakt tel. seznamu**
11	**VYBRAT** ( )	vyberte typ souboru
12		zvýrazněte požadovaný soubor
13	**VYBRAT** ( )	připojte soubor
14	**ZMĚNIT** ( )	vyberte **Priorita**
15		přejděte na **Normální** nebo **Naléhavé**
16	**VYBRAT** ( )	nastavte tuto prioritu
17	**HOTOVO** ( )	dokončete pohlednici a ihned ji odešlete
		pohlednici odešlete později nebo ji uložte do složky konceptů, zobrazte podrobnosti pohlednice nebo ji zrušte

Použití šablon MMS

Šablony MMS jsou šablony pohlednic s již vloženými mediálními objekty. Šablonu MMS můžete vybrat a použít ji jako pohlednici.

Objekt, který nelze v šabloně upravit, nelze zvýraznit.

Přejděte k funkci > **Zprávy** > **Nová zpráva** > **Šablony MMS**

Zobrazení stavu odeslaných zpráv

Odeslané zprávy jsou uloženy ve složce Outbox.

Přejděte k funkci > **Zprávy** > **Outbox**

Zprávy ve složce Outbox jsou řazeny od nejnovější k nejstarší. Stav zprávy je indikován následovně:

» = probíhá odesílání ✉ = odesláno

✕ = odeslání se nezdařilo

Tipy pro odesílání zpráv

- Stisknutím vyberte při zadávání režim vstupu textu.
- Délka zprávy je omezená. Jakmile se nacházíte v textu zprávy, přepíná se zobrazení na displeji mezi počtem stránek, které jste napsali (za *), a počtem zbývajících znaků na aktuální stránce. Síťové poplatky jsou odvozeny z počtu odeslaných stránek.
- Pokud čísla a e-mailové adresy zadáváte do pole **Komu** ručně, musíte za každou položku vložit mezeru. Stisknutím doprava můžete vložit mezeru mezi jednotlivá telefonní čísla nebo e-mailové adresy.

Přijetí zprávy

Při obdržení zprávy se na displeji telefonu zobrazí indikátor ✉ (čekající zpráva), oznámení **Nová zpráva** a zvukové upozornění.

Stisknutím	Akce
ČÍST ( )	otevřete zprávu

Pokud je zapnuta funkce upozornění, odesílá telefon v pravidelných intervalech upozornění, dokud nezavřete oznámení o nové zprávě, nepřečtete si zprávu nebo nevypnete telefon.

Pokud se na displeji telefonu zobrazí zpráva **Plná paměť!**, musíte smazat některé existující zprávy ze složky Inbox, složky odeslaných zpráv nebo složky konceptů, aby bylo možné přijímat nové zprávy.

Přijaté zprávy MMS mohou obsahovat různé mediální objekty:

- Vložené fotografie, obrázky a animace se zobrazí při čtení zprávy.
- Vložený zvukový soubor nebo videoklip se začne přehrávat, jakmile na soubor nebo indikátor videoklipu ve zprávě přejdete a zvýrazníte jej. Během přehrávání zvukového souboru nebo videoklipu upravte hlasitost pomocí kláves pro ovládání hlasitosti.
- Připojené soubory jsou připojeny na konec zprávy. Chcete-li otevřít přílohu, zvýrazněte indikátor či název souboru a stiskněte **ZOBRAZ** (⊙) (typ souboru obrazu), **PŘEHRÁT** (⊙) (zvukový soubor nebo videoklip) nebo **OTEVŘÍT** (⊙) (vObject nebo neznámý typ souboru).

Čtení, zamknutí nebo smazání zprávy

Zprávy ve složce Inbox jsou řazeny od nejnovější k nejstarší. Stav zprávy je indikován následovně:

✉	= nepřečteno	✉	= nepřečteno (s přílohou)
📖	= přečteno	📖	= přečteno (s přílohou)
🔒	= přečteno a zamknuto	🔒	= přečteno a zamknuto (s přílohou)

Nejstarší zprávy se automaticky mažou podle nastavení složky Inbox **Mazání**. Pokud chcete nějakou zprávu uložit, musíte ji zamknout, aby během procesu mazání nemohla být odstraněna.

Přejděte k funkci (≡) > **Zprávy** > **Inbox**

	Stisknutím	Akce
1	⊙	přejděte k požadované zprávě
2	**ČÍST** (⊙)	otevřete zprávu
	nebo	
	☰	otevřete **Menu zprávy** pro provedení dalších kroků

Menu zprávy může obsahovat následující volby:

Volba	Popis
Volat zpět	Volání čísla v hlavičce zprávy nebo čísla vloženého ve zprávě
Přejít na	Spuštění miniprohlížeče a přechod na webovou adresu (URL) vloženou v zprávě.
Přehrát znovu	Odpověď na pohlednici MMS.
Odpovědět	Otevření nové zprávy s číslem nebo e-mailovou adresou odesilatele v poli **Komu**.
Odpovědět všem	Otevření nové zprávy s číslem a adresou odesilatele v poli **Komu** a dalšími příjemci uvedenými v poli **Cc**.
Přesměrovat	Otevření kopie SMS zprávy s prázdným polem **Komu**.
Zamknout nebo **Odemknout**	Zamknutí nebo odemknutí zprávy.
Uložit	Zobrazení seznamu uložitelných položek včetně vložených a připojených souborů a čísla či e-mailové adresy odesilatele.
Smazat	Smazání zprávy.

Volba	Popis
Smazat vše	Smazání všech zpráv ve složce Inbox.
Nová zpráva	Seznam typů zpráv k odeslání.
Chat	Spuštění relace chat s odesílatelem.
Nastavení	Otevření menu pro nastavení složky Inbox zpráv.

Uložení objektu z multimediální zprávy nebo dopisu

Chcete-li uložit mediální objekt obsažený ve zprávě nebo pohlednici MMS, zvýrazněte objekt ve zprávě nebo přejděte na snímek pohlednice, který obsahuje objekt a poté:

	Stisknutím	Akce
1		otevřete **Menu zprávy**
2		přejděte na funkci **Uložit**
3	**VYBRAT** ( )	zobrazte seznam uložitelných položek
4		přejděte na funkci **Soubor**
5	**VYBRAT** ( )	zobrazte název zvýrazněného objektu ve zprávě nebo objektu (objektů) v aktuálním snímku pohlednice
6		v případě potřeby zvýrazněte název souboru pohlednice
7	**ULOŽIT** ( )	zobrazte možnosti uložení

	Stisknutím	Akce
8		přejděte na **Pouze uložit**, **Použít jako tapetu**, **Použít jako spořič**, **Použít jako zvonění** nebo **Použít jako animaci při spouštění** (uvedeny jsou pouze možnosti vhodné pro daný typ souboru)
9	**VYBRAT** ( )	uložte soubor a případně jej použijte jako aktivní obraz nebo zvuk telefonu

Přečtení zpráv prohlížeče

Webový server sítě může do telefonu odeslat *upozornění prohlížeče*, které si můžete přečíst v miniprohlížeči.

Při obdržení zprávy se na displeji telefonu zobrazí indikátor ✉ (čekající zpráva), oznámení **Nová zpráva prohlížeče** a zvukové upozornění.

Stisknutím	Akce
OK ( )	spusťte miniprohlížeč a zobrazte zprávu
nebo	
KONEC ( )	zavřete oznámení o nové zprávě

Zobrazení zpráv prohlížeče v libovolný okamžik:

Přejděte k funkci	> **Zprávy** > **Zprávy prohlížeče**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na požadovanou zprávu
2	**VYBRAT** ( )	otevřete zprávu

Přečtení zpráv informačního servisu

Zprávy informačního servisu jsou rozesílané zprávy, které můžete přijímat (například aktuální kurzy akcií nebo přehledy událostí).

Nastavení složky Inbox zpráv informačního servisu

Než budete moci přijímat zprávy informačního servisu, musíte nastavit složku Inbox pro zprávy těchto služeb.

Pozn.: *Může se stát, že nastavení složky Inbox pro informační servis již provedl operátor.*

Přejděte k funkci > **Zprávy**
> **Nastavení info služby**

	Stisknutím	Akce
1	**ZMĚNIT**	změňte nastavení **Služba**
2		zapněte a vypněte zasílání přechodem na **Ano** nebo **Ne** ***Pozn.:*** *V telefonu může být k dispozici další volba* **služby WAP** *této nabídky. Viz str. 138.*
3	**VYBRAT**	vyberte nastavení služby
4	**VYBRAT**	výběrem **Aktivní kanály** nastavte předplacené kanály
5		přejděte na aktivní kanál, který chcete deaktivovat, nebo přejděte na [**Nový kanál**], chcete-li přidat nový
6	**ZPĚT**	po dokončení nastavení předplacených kanálů se vrať'te do menu místního zpravodajství

	Stisknutím	Akce
7	**ZMĚNIT** (⊙)	změňte kanál **Připravený**
8	tlačítka klávesnice	zadejte číslo kanálu okamžitého zobrazení
9	**OK** (⊙)	uložte číslo kanálu okamžitého zobrazení
10	**ZMĚNIT** (⊙)	změňte nastavení **Ulož připr. kanál**
11	⊕	přejděte na **Ano** nebo **Ne**, chcete-li ukládat jednořádkové okamžité zprávy do složky Inbox
12	**VYBRAT** (⊙)	uložte nastavení uložení
13	**ZMĚNIT** (⊙)	změňte nastavení **Jazyky**
14	⊕	přejděte na **Jazyk 2** až **Jazyk 4** a nastavte jazyky, v nichž chcete přijímat místní zpravodajství ***Pozn.:*** *Nastavení* **Jazyk 1** *nemůžete změnit. Jazyk* **Jazyk 1** *je výchozím jazykem telefonu nastaveným v nabídce* **Základní nastavení**.
15	**HOTOVO** (⊙)	po dokončení nastavení jazyků vysílání se vrať'te do menu místního zpravodajství
16	**ZMĚNIT** (⊙)	změňte nastavení **Mazání**
17	⊕	přejděte na počet dní, po které chcete uchovávat zprávy ve složce Inbox, nebo na počet zpráv, které chcete uchovávat
18	**HOTOVO** (⊙)	uložte nastavení složky Inbox pro zprávy informačního servisu

Přijetí zprávy z informačního servisu

Při obdržení delší zprávy informačního servisu se na displeji telefonu zobrazí indikátor ✉ (čekající zpráva), oznámení **Nová zpráva** a zvukové upozornění.

Stisknutím	Akce
ČÍST (✎)	otevřete zprávu

Je-li nová zpráva okamžitou zprávou, zobrazí se přímo na displeji. Viz str. 28.

Pokud je zapnuta funkce upozornění, odesílá telefon v pravidelných intervalech upozornění, dokud nezavřete oznámení o nové zprávě, nepřečtete si zprávu nebo nevypnete telefon.

Pokud se na displeji telefonu zobrazí zpráva **Plná paměť!**, musíte smazat některé existující zprávy ze složky Inbox, složky odeslaných zpráv nebo složky konceptů, aby bylo možné přijímat nové zprávy.

Čtení, zamknutí nebo smazání zprávy informačního servisu

Zprávy ve složce Inbox informačního servisu jsou řazeny od nejnovější k nejstarší. Stav zprávy je indikován následovně:

✉ = nepřečteno ✉ = přečteno

🔒 = přečteno a zamknuto

Nejstarší zprávy se automaticky mažou podle nastavení složky Inbox **Mazání**. Pokud chcete nějakou zprávu uložit, musíte ji zamknout, aby během procesu mazání nemohla být odstraněna.

Přejděte k funkci ▽ > **Zprávy** > **Info služby**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte k požadované zprávě
2	**ČÍST** ( )	otevřete zprávu
	nebo	
		otevřete **Menu info služeb** pro provedení dalších kroků

Menu info služeb může obsahovat následující volby:

Volba	Popis
Volat zpět	Volání čísla v hlavičce zprávy nebo čísla vloženého ve zprávě
Přejít na	Spuštění miniprohlížeče a přechod na webovou adresu (URL) vloženou v zprávě.
Přesměrovat	Otevření kopie SMS zprávy s prázdným polem **Komu**.
Zamknout nebo **Odemknout**	Zamknutí nebo odemknutí zprávy.
Uložit číslo nebo **Uložit adresu**	Otevření nové položky telefonního seznamu s číslem zprávy nebo e-mailovou adresou v poli **Čís.** nebo **Email**.
Smazat	Smazání zprávy.
Smazat vše	Smazání všech zpráv ve složce Inbox.
Nastavení	Otevření menu pro nastavení složky Inbox zpráv informačního servisu.

Čtení a uložení okamžitých zpráv

Okamžité zprávy jsou krátké zprávy informačního servisu, které se zobrazí přímo na domovské obrazovce telefonu. Přijetí nové okamžité zprávy je na telefonu signalizováno.

Akce

Přečtěte si okamžitou zprávu a pak ji vymažte stisknutím .

Pokud zpráva obsahuje více než 2 řádky, můžete ji stisknutím **úspora** ( ) uložit do složky Inbox informačního servisu. Chcete-li okamžité zprávy ukládat automaticky, viz str. 24.

Pozn.: *Informační služby či služby prohlížeče odesílají okamžité zprávy kanály okamžitého zobrazení. Chcete-li nastavit kanál okamžitého zobrazení, viz str. 24.*

Použití rychlých zpráv

Rychlé zprávy se používají k výměně zpráv v reálním čase s ostatními uživateli mobilních telefonů. Odeslané zprávy se ihned zobrazí na displeji telefonu osoby, se kterou si zprávy vyměňujete.

Přihlášení do IM

Přejděte k funkci > **IM** > **Přihlášení**

	Stisknutím	Akce
1	tlačítka klávesnice	zadejte své **ID IM**
2	**OK** ( )	potvrďte **ID IM**
3	tlačítka klávesnice	zadejte **Heslo** (záleží na velikosti písmen)
4	**OK** ( )	potvrďte **Heslo** **Rada:** Chcete-li se příště přihlásit automaticky, přejděte na **Nastavení Offline** > **Autom. přihlášení** po potvrzení hesla.
5		Přejděte na **Seznam kontaktů**.
6	**VYBRAT** ( )	zobrazte **Seznam kontaktů**

Váš **Seznam kontaktů** je řazen podle stavu online:

- **Menu Konverzace** se zobrazí nejdříve. Tito uživatelé IM online jsou s vámi v aktivní konverzaci. Stisknutím **ZOBRAZ** ( ) s nimi zahajte konverzaci.
- **Kontakty online** jsou přihlášení do IM. Stisknutím **ODESLI IM** ( ) odešlete osobě zprávu. Indikátor (obsazeno) signalizuje, že má osoba obsazeno a nemůže odpovědět.
- **Offline kontakty** jsou odhlášení z IM. Indikátor (upozornění) signalizuje, že jste pro danou osobu nastavili upozornění. Stisknutím **ODESLI IM** ( ) odešlete zprávu v případě, že se osoba přihlásila od posledního obnovení seznamu.

Pozn.: *Chcete-li obnovit* **Seznam kontaktů**, *stiskněte* > **Refresh List** *při prohlížení seznamu.*

Odesílání a přijímání rychlých zpráv (IM)

Při přihlášení do IM si můžete vyměňovat zprávy s dalšími uživateli IM.

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na jméno v seznamu **Seznam kontaktů**
2	**ODESLI IM** ( )	zahajte konverzaci s danou osobou
	nebo	
	ZOBRAZ ( )	otevřete probíhající konverzaci
3	tlačítka klávesnice	zadejte text zprávy
4	**POSLAT** ( )	odešlete zprávu

Na telefonu se zobrazí historie konverzace, kde můžete vidět odeslaný text a příchozí odpovědi na něj. Na displeji konverzace můžete provádět tyto operace:

Stisknutím	Akce
ZPĚT ( )	vrat'te se do seznamu **Seznam kontaktů**, odkud můžete zahájit další konverzace
	vrat'te se do domovské obrazovky bez odhlášení z IM nebo zavření konverzace ***Pozn.:*** *Na telefonu se zobrazí* **Nová zpráva od**, *což signalizuje přijetí nové zprávy, nacházíte-li se v domovské obrazovce nebo v jiné aplikaci.*

Stisknutím	Akce
> **Informace o kontaktu**	zobrazení jména na obrazovce a stavu online osoby v této konverzaci
> **Přidat kontakt**	přidejte jméno na obrazovce na seznam **Seznam kontaktů**
> **Konec konverzace**	ukončení konverzace

Pozn.: *I po odhlášení z IM můžete zobrazit text konverzace stisknutím* > **IM** > **Konverzace offline** *z domovské obrazovky. Vypnutím telefonu se konverzace vymaže.*

Nastavení stavu online

Při přihlášení do IM se váš stav online zobrazí dalším uživatelům IM. Nastavení stavu online:

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na funkci **Můj status**
2	**VYBRAT** ( )	vyberte požadovanou možnost
3		přejděte na **K dispozici**, **Zaneprázdněný** nebo **Neviditelné**
4	**VYBRAT** ( )	vyberte nastavení

(DOTAZ: CO DĚLÁ NASTAVENÍ **Neviditelné**??)

Nastavení IM

Přidání a odebrání kontaktů

Chcete-li přidat jméno, otevřete **Seznam kontaktů** nebo konverzaci a stiskněte > **Přidat kontakt**. Nejste-li součástí konverzace, zadejte nové jméno na obrazovce a stiskněte **OK** (). Nelze-li ověřit jméno na serveru, vrátí IM chybové hlášení.

Chcete-li odstranit jméno ze seznamu **Seznam kontaktů**, zvýrazněte je a stiskněte > **Smazat kontakt**.

Nastavení upozornění na kontakty offline

Chcete-li být upozorněni na přihlášení určité osoby do IM, zvýrazněte její jméno v seznamu **Seznam kontaktů** a stiskněte > **Nastavit alarm online**.

Nastavení zprávy obsazeno

Jste-li přihlášeni do IM, ale neodpovídáte na nové zprávy, můžete nastavit zobrazení indikátoru (obsazeno) vedle vašeho jména v seznamu **Seznam kontaktů** zúčastněných osob. Z nabídky **IM připojen** vyberte **Můj status** > **Zaneprázdněný**.

Chcete-li vytvořit nebo upravit zprávu obsazeno, která je odesílána uživatelům IM, kteří se vás snaží kontaktovat, automaticky, vyberte **Zpráva při zaneprázdnění** z nabídky **IM připojen**.

Pozn.: *Nabídka* **IM připojen** *se zobrazí při vašem přihlášení a při stisknutí* **ZPĚT** *() ze seznamu* **Seznam kontaktů**.

Nastavení upozornění IM

IM může vydávat zvukové upozornění na nové zprávy nebo na osoby, které se přihlásí do IM a vy jste pro ně nastavili upozornění.

Chcete-li zapnout nebo vypnout upozornění IM, vyberte **Nastavení** > **Nastavit zvuk** z nabídky **IM připojen**.

Odhlášení z IM

Vyberte **Odhlášení** z nabídky **IM připojen**.

Používání konverzace chat

Relace chat umožňuje vyměňovat si v reálném čase textové zprávy s jiným uživatelem mobilního telefonu. Odeslané zprávy se ihned zobrazí na displeji telefonu osoby, se kterou konverzujete.

Spuštění relace chat

Přejděte k funkci (≡) > **Nástroje** > **Chat**
(≡) > **Nový chat**

	Stisknutím	Akce
1	tlačítka klávesnice	zadejte své **Název pro chat**
2	**OK** (◯)	potvrďte **Název pro chat**
3	tlačítka klávesnice **nebo** **HLEDAT** (◯)	zadejte telefonní číslo osoby, se kterou chcete konverzovat v relaci chat vyberte číslo z telefonního seznamu nebo seznamu posledních volání
4	**OK** (◯)	uložte telefonní číslo
5	tlačítka klávesnice **nebo** **HLEDAT** (◯)	napište první zprávu chat vložte stručnou zprávu

	Stisknutím	Akce
6	**OK** (⊙)	odešlete zprávu chat Jakmile obdržíte od druhé osoby odpověď, zobrazí se pod vašim textem.
7	**CHAT** (⊙)	zadejte odpověď na zprávu druhé osoby
8	**OK** (⊙)	odešlete odpověď

Poznámky:

- Relaci chat lze zahájit z textové zprávy. Stisknutím ▽ a vybráním **Chat** spusťte novou relaci s číslem **Odpovědět** odesílatele v poli **Komu**.
- Pokud se na displeji telefonu zobrazí zpráva **Plná paměť!**, musíte smazat některé existující zprávy ze složky Inbox, složky odeslaných zpráv nebo složky konceptů, aby bylo možné přijímat nové zprávy.

Použití protokolu zpráv chat

V protokolu zpráv chat lze prohlížet zprávy vyměněné během relace chat.

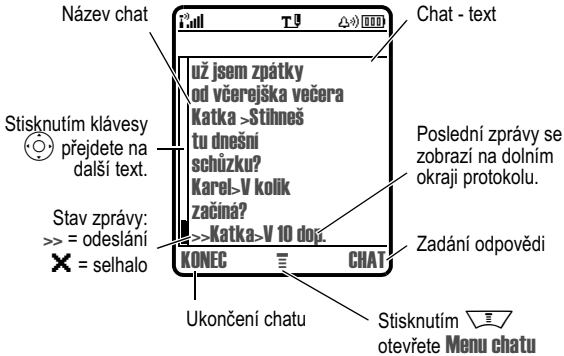

Použití menu Chat

Během relace můžete stisknutím otevřít **Menu chatu** a provést kroky dle uvedeného seznamu:

Volba	Popis
Nový chat	Otevření nové relace chat.
Volat partnera	Zavolání druhé osoby pro konverzaci chat.
Volat číslo	Zavolání na číslo uvedené v protokolu chat.
Uložit číslo	Vytvoření položky v telefonním seznamu pro číslo uvedené v protokolu chat.
Ukončit chat	Ukončení relace chat.

Volba	Popis
Přejít na začátek	Přechod na začátek protokolu chat (nahoru).
Přejít na konec	Přechod na konec protokolu chat (dolů).
Vymazat protokol	Smazání veškerého textu v protokolu chat.
Znovu poslat	Opětovné odeslání poslední zprávy chat (pokud se nezdařilo její odeslání).
Poslat zprávu	Vytvoření nové zprávy chat.

Odpověď na chatování

Po přijetí zprávy chat se na displeji zobrazí zpráva **Výzva k chatu od** *jméno pro chat* a telefon vydá zvukové upozornění.

Stisknutím	Akce
POTVRĎ ( )	přijměte relaci chat.
KONEC ( )	odmítněte relaci chat.

Pokud je zapnuta funkce upozornění, telefon odesílá v pravidelných intervalech upozornění, dokud neodpovíte na oznámení o zprávě chat nebo nevypnete telefon.

Pokud během relace chat obdržíte požadavek na jinou relaci chat, zobrazí se nový požadavek jako příchozí SMS zpráva a *jméno pro chat* osoby žádající o chat se zobrazí na začátku zprávy.

Ukončení relace chat

	Stisknutím	Akce
1		otevřete **Menu chatu**
2		přejděte na funkci **Ukončit chat**
3	**VYBRAT** ( )	vyberte **Ukončit chat**
4	**ANO** ( )	ukončete relaci chat

Relace chat se ukončí také při vypnutí telefonu, přijetí hovoru nebo zahájení nové relace chat.

Ukončení relace chat je oznámeno druhé osobě v konverzaci. Pokud druhá osoba odesílá další text chat, telefon jej zpracuje jako příchozí SMS zprávu, přičemž *jméno pro chat* druhé osoby vloží na začátek zprávy.

Pokud opustíte protokol zpráv chat bez výběru volby **Ukončit chat** a druhý účastník konverzace chat odešle další zprávu, telefon tuto zprávu přidá do protokolu chat a upozorní vás na ni. Návratem do protokolu chat můžete znovu vstoupit do relace chat.

Email

S mobilním telefonem můžete odesílat a přijímat e-mailové zprávy.

Nastavení složky Inbox pro e-mailové zprávy

Předtím, než budete moci odesílat a přijímat e-mailové zprávy, musíte nastavit složku inbox.

Pozn.: *Většinou provede nastavení složky Inbox pro e-mailové zprávy mobilní operátor za vás.*

Přejděte k funkci > **Zprávy** > **Emaily**
> **Nastavení emailu**

Při nastavení složky Inbox pro e-mailové zprávy musíte konfigurovat následující nastavení. Skutečné názvy polí a hodnoty se mohou lišit v závislosti na technologiích, kterými disponuje váš operátor.

Některá nastavení nemusí být k dispozici pro všechny modely telefonu.

Nastavení	Popis
Nastavení ISP	**Typ připojení**: Vyberte **CSD** nebo **GPRS**. **Číslo připojení**: Telefonní číslo pro připojení CSD. **Adresa APN**: Přístupový bod pro připojení GPRS. **Uživ. jméno**: Uživatelské jméno pro určené spojení. **Heslo**: Heslo pro určené spojení. **IP DNS**: Adresa serveru DNS pro určené spojení.
Provider emailu	Vyberte poskytovatele emailových služeb nebo vyberte **Vlastní** a zadejte ručně **Protokol**, **Odesílatel**, **Odesílající port**, **Přijemce** a **Přijímající port** (níže).
Protokol	Vyberte protokol pro komunikaci s přijímajícím hostitelem: **POP3** nebo **IMAP4**
ID uživatele	ID uživatele.
Heslo	Heslo uživatele.
Odesílatel	Adresa IP nebo název hostitele, který zpracovává odchozí elektronickou poštu
Odesílající port	Číslo portu pro odesílajícího hostitele.
Přijemce	Adresa IP nebo název hostitele, který zpracovává příchozí elektronickou poštu.

Nastavení	Popis
Přijímající port	Číslo portu pro přijímajícího hostitele.
Zpáteční adresa	E-mailová adresa.
Jméno	Název, jenž bude v případě potřeby vložen před zpáteční adresu.
Mazání	Počet dní, po které chcete uchovávat zprávy ve složce Inbox, nebo počet zpráv, které chcete uchovávat
Uložit na server	Výběrem **Ano** uložte kopie e-mailových zpráv na vzdálený server. (Pro POP3 chrání zprávy před vymazáním ze vzdáleného serveru poté, co je zpráva načtena na telefon. Pro IMAP4 chrání zprávy před vymazáním ze vzdáleného serveru poté, co je zpráva odstraněna z telefonu.)
Oznámení emailu	Vyberte **Zapnuta**, chcete-li být upozorněni na přijetí nové e-mailové zprávy.
Kontrola nových zpr.	Interval, v němž telefon automaticky přijímá nové e-mailové zprávy v režimu na pozadí. Vyberte **Ne**, chcete-li **Odešli/přijmi poštu** ručně (viz strana 47).
Skrýt pole	Skrytí polí (**cc** nebo **Bcc**) při vytvoření e-mailové zprávy.
Automat. podpis	Podpis, jenž má být připojen k odchozím e-mailovým zprávám.

Nastavení	Popis
Zabezpečení	**Použít SSL k odeslání**: Vyberte **Ano**, chcete-li nastavit s odesílajícím hostitelem připojení SSL. **Varování na pozadí**: Vyberte pro pokračování či zrušení připojení, zobrazí-li se varování SSL při přijetí zprávy na pozadí.
Max. velikost	Maximální velikost e-mailové zprávy, jež má být načtena do telefonu.
Pouze nepřečtené	Vyberte **Ano** pro přijetí pouze nepřečtených zpráv (pouze IMAP4).
Přijmout datový rozsah	Filtrování pro příjem zpráv z určeného období (pouze IMAP4).
Přílohy	Filtrování pro příjem pouze připojených souborů určeného typu (**Grafika** nebo **Hudba**) nebo nepřijetí připojených souborů (pouze IMAP4).

Odeslání emailové zprávy

E-mailovou zprávu můžete odeslat jednomu nebo více adresátům. E-mailové adresy jednotlivých příjemců můžete zadat ručně nebo je můžete vybrat z telefonního seznamu.

Při ručním zadávání e-mailových adres musíte mezi jednotlivé adresy vložit čárku, středník nebo dvojtečku.

Přejděte k funkci > **Zprávy** > **Nová zpráva** > **Nový email**

Stisknutím	Akce
tlačítka klávesnice	zadejte text zprávy
nebo	
VLOŽIT ( )	vložte vzorovou zprávu, mediální objekt, hlasovou zprávu nebo podpis

Mediální objekty můžete do zprávy vkládat i během psaní. Ve zprávě se zobrazí fotografie, obrázky i animace. Zvuky a videoklipy jsou označeny indikátory zvukových souborů nebo videoklipů.

Vložení mediálního objektu na pozici kurzoru:

	Stisknutím	Akce
1		otevřete **Nový email**
2		přejděte na funkci **Vložit**
3	**VYBRAT** ( )	zobrazte seznam položek, které lze vložit do zprávy
4		přejděte na **Obrázek**, **Hlasový záznam**, **Zvuk** nebo **Video**
5	**VYBRAT** ( )	vyberte typ souboru
6		zvýrazněte požadovaný soubor
7	**VLOŽIT** ( )	vložte soubor

Po dokončení těla zprávy:

	Stisknutím	Akce
1	**OK** ( )	uložte zprávu
2		přejděte na funkci **Komu**
3	**ZMĚNIT** ( )	vyberte **Komu**

Stisknutím		Akce
4	tlačítka klávesnice	zadejte jednu nebo více e-mailových adres
	nebo	
	HLEDAT (⊙)	vyberte adresy z telefonního seznamu
5	**OK** (⊙)	uložte adresy V případě potřeby opakujte kroky 3 až 5 pro uložení adres do polí **Cc** a **Skrytá**.
6	**ZMĚNIT** (⊙)	vyberte **Předmět**
7	tlačítka klávesnice	zadejte předmět zprávy
8	**OK** (⊙)	uložte předmět zprávy
9	**ZMĚNIT** (⊙)	vyberte **Přílohy**
10	⊕	přejděte na **Obrázek**, **Hlasový záznam**, **Zvuk**, **Video** nebo **Kontakt tel. seznamu**
11	**VYBRAT** (⊙)	vyberte typ souboru
12	⊕	zvýrazněte požadovaný soubor
13	**VYBRAT** (⊙)	připojte soubor
14	**ZMĚNIT** (⊙)	vyberte **Priorita**
15	⊕	přejděte na **Normální** nebo **Naléhavé**
16	**VYBRAT** (⊙)	nastavte tuto prioritu

Stisknutím	Akce
17 HOTOVO ( )	dokončete zprávu a ihned ji odešlete
nebo	
	zprávu odešlete později nebo ji uložte do složky konceptů, zobrazte podrobnosti zprávy nebo ji zrušte

Vložení vzorové zprávy do e-mailové zprávy

Vzorové zprávy jsou předpřipravené textové zprávy, které můžete vložit do e-mailové zprávy. Bližší informace viz strana12.

Vložení vzorové zprávy do e-mailové zprávy:

	Stisknutím	Akce
1	HLEDAT ( )	otevřete seznam vzorových zpráv
2		přejděte k požadované vzorové zprávě
3	VYBRAT ( )	vložte vzorovou zprávu

Zobrazení stavu odeslaných e-mailových zpráv

Odeslané e-mailové zprávy jsou uloženy ve složce Outbox.

Přejděte k funkci > Zprávy > Outbox

Zprávy ve složce Outbox jsou řazeny od nejnovější k nejstarší. Stav zprávy je indikován následovně:

= odesláno = odeslání se nezdařilo

Přijetí e-mailové zprávy

Přijaté e-mailové zprávy jsou uchovány na serveru poskytovatele služeb elektronické pošty, dokud je nenačtete do telefonu.

Pokud je telefon nastaven na pravidelnou kontrolu nových e-mailových zpráv, zobrazí se při přijetí e-mailové zprávy na displeji indikátor ✉ (čekající zpráva) a oznámení **Nová zpráva** doprovázené zvukovým upozorněním.

Stisknutím	Akce
ČÍST (◁)	otevřete zprávu

Pokud je zapnuta funkce upozornění, odesílá telefon v pravidelných intervalech upozornění, dokud nezavřete oznámení o nové zprávě, nepřečtete si zprávu nebo nevypnete telefon.

Pokud se na displeji telefonu zobrazí zpráva **Plná paměť!**, musíte smazat některé existující zprávy ze složky Inbox, složky odeslaných zpráv nebo složky konceptů, aby bylo možné přijímat nové zprávy.

Rada: Nové e-mailové zprávy jsou všechny načteny do telefonu. Je-li při použití protokolu IMAP4 zpráva větší než nastavení **Max. velikost**, je načtena pouze hlavička zprávy. Při načítání řady zpráv můžete stisknutím **KONEC** (◁) ukončit připojení k serveru elektronické pošty, jakmile je načítání právě přenášených zpráv dokončeno. Opakovaným stisknutím **KONEC** (◁) ukončíte připojení okamžitě.

Čtení, zamknutí nebo smazání e-mailové zprávy

E-mailové zprávy ve složce Inbox jsou řazeny od nejnovější k nejstarší. Stav zprávy je indikován následovně:

✉ = nepřečteno

✉! = nepřečteno a naléhavé

✉📎 = nepřečteno (s přílohou)

✉📎! = nepřečteno a naléhavé (s přílohou)

= přečteno = přečteno (s přílohou)

= přečteno a zamknuto = přečteno a zamknuto (s přílohou)

Nejstarší zprávy se automaticky mažou podle nastavení složky Inbox **Mazání**. Pokud chcete nějakou zprávu uložit, musíte ji zamknout, aby během procesu mazání nemohla být odstraněna.

Pozn.: *Pokud si vytvoříte vlastní (osobní) složky, budou se ve složce Inbox zobrazovat nejdříve. Zprávy jsou uloženy ve složkách.*

Přejděte k funkci > **Zprávy** > **Emaily**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte k požadované zprávě
2	**ČÍST** ( )	otevřete zprávu
3	**ZPĚT** ( )	zavřete zprávu
	nebo	
	ODPOVĚĎ ( )	zadejte a odešlete odpověď
	nebo	
		otevřete **Menu emailu** a proveďte další kroky

Menu emailu může obsahovat následující volby:

Volba	Popis
Odpovědět	Otevření nové e-mailové zprávy s e-mailovou adresou odesílatele v poli **Na**.
Odpovědět všem	Otevření nové e-mailové zprávy, v níž jsou v příslušných polích uvedeny adresy všech původních příjemců (**Na**, **cc**). Pole **Bcc** se nezkopíruje.

Volba	Popis
Přesměrovat	Otevření kopie e-mailové zprávy s prázdným polem **Na**.
Zamknout nebo **Odemknout**	Zamknutí nebo odemknutí zprávy.
Přesunout do	Přesunutí zprávy do osobní složky.
Uložit	Zobrazení seznamu položek, jež lze uložit, včetně čísla nebo e-mailové adresy odesilatele.
Smazat	Smazání zprávy.
Smazat vše	Smazání všech e-mailových zpráv ve složce Inbox.
Vytvořit email	Otevření nové e-mailové zprávy.
Odešli/přijmi poštu	Připojení ke službě poskytovatele elektronické pošty za účelem odeslání a přijetí nové elektronické pošty.
Složka	Vytvoření nebo úprava osobních složek.
Nastavení emailu	Otevření menu nastavení Inboxu elektronické pošty.

Ruční odeslání a přijetí e-mailu

Pokud není telefon nastaven na pravidelnou kontrolu nových e-mailových zpráv, musíte se připojit ke službě poskytovatele elektronické pošty a ručně odeslat a přijmout elektronickou poštu.

Přejděte k funkci > **Zprávy** > **Emaily**
> **Odešli/přijmi poštu**

	Stisknutím	Akce
1	**ANO** (⊙)	se po zobrazení otázky **Požaduje se připojení k serveru. Chcete se připojit? připojte ke službě elektronické pošty**
2	⊙	přejděte k požadované zprávě
3	**ČÍST** (⊙)	otevřete zprávu

Volání na telefonní číslo obsažené v e-mailové zprávě

Stisknutím	Akce
1 ⊙	zvýrazněte telefonní číslo ve zprávě
2 **VOLAT** (⊙)	zavolejte na toto číslo

Odeslání e-mailové zprávy na e-mailovou adresu obsaženou ve zprávě

Stisknutím	Akce
1 ⊙	zvýrazněte adresu ve zprávě
2 **EMAIL** (⊙)	otevřete novou e-mailovou zprávu s e-mailovou adresou v poli **Na**

Přechod na webovou adresu obsaženou v e-mailové zprávě

Stisknutím	Akce
1 ⊛	zvýrazněte webovou adresu (URL) v e-mailové zprávě ***Pozn.:*** *Adresa URL musí být ve zprávě podtržena.*
2 **OK** (⊙)	spusťte miniprohlížeč a přejděte na tuto adresu URL

Vytvoření osobních složek

Pro usnadnění práce s e-mailovými zprávami můžete vytvořit až 5 osobních složek. Ve složce Inbox s e-mailovými zprávami se zobrazí složka Inbox jako první a za ní následují osobní složky v abecedním pořadí.

Přejděte k funkci ▽ > **Zprávy** > **Emaily**
▽ > **Složka**

	Stisknutím	Akce
1	⊛	přejděte na funkci **Vytvořit**
2	**VYBRAT** (⊙)	vyberte požadovanou možnost
3	tlačítka klávesnice	zadejte název složky
4	**OK** (⊙)	uložte složku

Přesunutí e-mailové zprávy do osobní složky

Přejděte k funkci ▽ > **Zprávy** > **Emaily**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na e-mailovou zprávu
2		otevřete **Menu emailu**
3		přejděte na funkci **Přesunout do**
4	**VYBRAT** ( )	otevřete seznam osobních složek
5		přejděte na požadovanou složku
6	**VYBRAT** ( )	vyberte složku
7	**ANO** ( )	přesuňte e-mailovou zprávu

Přejmenování osobní složky

Přejděte k funkci > **Zprávy** > **Emaily** > **Složka**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na funkci **Přejmenovat**
2	**VYBRAT** ( )	otevřete seznam osobních složek
3		přejděte na požadovanou složku
4	**VYBRAT** ( )	vyberte složku
5	**ANO** ( )	potvrďte, že chcete složku přejmenovat
6	tlačítka klávesnice	zadejte nový název složky
7	**OK** ( )	uložte složku

Smazání osobní složky

Přejděte k funkci > **Zprávy** > **Emaily**
> **Složka**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na funkci **Smazat**
2	**VYBRAT** ( )	otevřete seznam osobních složek
3		přejděte na požadovanou složku
4	**VYBRAT** ( )	vyberte složku
5	**ANO** ( )	odstraňte složku

Nastavení telefonního seznamu

Do elektronického telefonního seznamu v telefonu lze uložit seznam jmen a telefonních čísel nebo e-mailových adres.

Chcete-li zobrazit jména v telefonním seznamu, stiskněte > **Telefonní seznam** z domovské obrazovky. Přejděte na jméno a stiskněte **ZOBRAZ** (), zobrazí se podrobnosti položky telefonního seznamu viz níže.

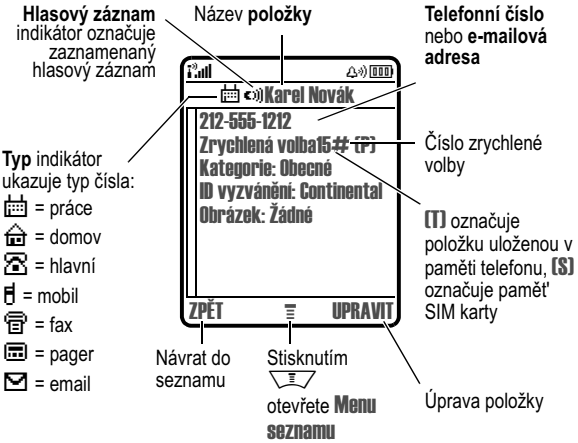

Pozn.: *Položky uložené na SIM kartě neobsahují údaje* **Typ**, **Hlas. záznam** *a* **ID vyzvánění**.

Vytvoření položky telefonního seznamu

Uložení telefonního čísla nebo e-mailové adresy do telefonního seznamu:

Přejděte k funkci > **Telefonní seznam** > **Nové** > **Telefonní číslo** nebo **Email**

Zkratka: Do domovské obrazovky zadejte telefonní číslo a stiskněte **ULOŽIT** ( ). Tím vytvoříte položku telefonního seznamu s daným číslem v poli **Čís.**.

Položku můžete uložit do telefonu nebo na S IMkartu. Pro položku telefonního seznamu je vyžadováno telefonní číslo nebo e-mailová adresa. Všechny ostatní údaje jsou volitelné. Do položky telefonního seznamu můžete zadat následující údaje.

Volba	Popis
Jméno	jméno položky **Rada:** Stisknutím klávesy vyberte režim vkládání textu.
Kategorie	nastavte kategorii, k níž položka patří (**Business**, **Osobní**, **Obecné** nebo **VIP**) Telefonní seznam můžete nastavit tak, aby se zobrazovaly všechny položky nebo pouze položky v dané kategorii. Viz str. 63. ***Pozn.:*** *Tato volba není k dispozici pro položky ukládané na SIM kartě.*
Čís. nebo **Email**	telefonní číslo nebo e-mailová adresa položky (maximálně 32 znaků)

Volba	Popis
Typ	typ položky ***Pozn.:*** *Tato volba není k dispozici pro e-mailové položky nebo pro položky ukládané na SIM kartě.*
Uložit do	umístění skutečného umístění položky (**Telefon** nebo **SIM**)
Hlas. záznam	záznam hlasového názvu položky ***Pozn.:*** *Tato volba není k dispozici pro položky ukládané na SIM kartě.*
Zrychlená volba	výchozí číslo zrychlené volby položky (po výběru lze změnit)
ID vyzvánění	nastavte zvláštní upozornění zvoněním na položku Telefon použije nastavený typ upozornění při přijetí hovoru z tohoto telefonního čísla. Informace o aktivaci ID vyzvánění najdete na str .71. ***Pozn.:*** *Tato volba není k dispozici pro položky ukládané na SIM kartě.*

Volba	Popis
Obrázek	přiřaďte fotografii nebo ID obrázek volajícího pro položku Jakmile obdržíte volání z daného telefonního čísla, zobrazí se na telefonu obrázek pro identifikaci volajícího. ***Pozn.:*** *Tato volba není k dispozici pro položky ukládané na SIM kartě.*
DALŠÍ	vytvořte jinou položku pod stejným názvem **Jméno** Pro každé číslo musíte použít jiný identifikátor **Typ**.

Jakmile dokončíte zadávání informací, uložte položku stisknutím **HOTOVO** ( ).

Vytvoření skupinového seznamu

Můžete vytvořit skupinový seznam obsahující řadu telefonních čísel a e-mailových adres již dříve uložených v telefonním seznamu. Skupinové seznamy usnadňují odeslání textové zprávy několika adresátům současně.

Přejděte k funkci > **Telefonní seznam**
> **Nové** > **Seznam adresátů**

Pro položku skupinového seznamu je třeba zadat jméno. Skupinový seznam musí obsahovat alespoň jednoho člena. Do položky skupinového seznamu můžete zadat následující údaje.

Volba	Popis
Jméno	název skupinového seznamu **Rada:** Stisknutím klávesy vyberte režim vkládání textu.
Členové	otevřete seznam položek telefonního seznamu, které můžete přidat nebo odstranit ze skupinového seznamu
Hlas. záznam	nahrajte hlasový záznam skupinového seznamu
Zrychlená volba	výchozí číslo rychlé volby pro skupinový seznam (po výběru lze změnit)

Jakmile dokončíte zadávání informací, uložte seznam jako položku telefonního seznamu stisknutím **HOTOVO** ( ).

Uložení kódu PIN s telefonním číslem

Můžete uložit kód PIN spolu s telefonním číslem pro volání vyžadující další číslice (například pro volání pomocí volací karty nebo při načtení hlasové pošty či zpráv záznamníku). Chcete-li zajistit správné vytočení a spojení čísla, zadejte do vytáčecí sekvence jeden nebo několik následujících znaků:

Stisknutím	Akce
> **Vložit pauzu**	vložte znak **p** (pauza) Telefon vytočí předchozí čísla, počká na spojení hovoru a poté odešle zbývající čísla.

Stisknutím	Akce
> **Vložit čekání**	vložte znak **w** (čekání) Telefon vytočí předchozí čísla, počká na spojení hovoru a poté před odesláním zbývajících čísel zobrazí výzvu k potvrzení.
> **Vložit "n"**	vložte znak **n** (číslo) Před vytočením volání vás telefon vyzve k zadání čísla. Zadané číslo je vloženo do vytáčené sekvence čísel namísto znaku **n**.

Poznámky:

- *Číslo zadané do položky telefonního seznamu uložené v telefonu může obsahovat maximálně 32 číslic. Maximální počet číslic pro položky uložené na kartě SIM může být různý. Každý znak je počítán jako 1 číslice.*
- *Na SIM kartu nelze uložit číslo obsahující znaky* **w** *nebo* **n**.

Nahrávání hlasového záznamu položky telefonního seznamu

Hlasový záznam lze nahrát k nové nebo existující položce telefonního seznamu. S použitím hlasového záznamu je možné vytáčet položku telefonního seznamu hlasem.

Pozn.: *Nelze nahrát hlasový záznam pro položku uloženou na kartě SIM.*

Rada: Nahrávání provádějte na tichém místě. Držte telefon přibližně 10 centimetrů od úst a mluvte přímo do telefonu normálním hlasem.

Přejděte k funkci > **Telefonní seznam**

	Akce
1	Stisknutím přejděte k hledané položce
2	Stisknutím **ZOBRAZ** zobrazte podrobnosti položky
3	Stisknutím **UPRAVIT** upravte položku
4	Stisknutím přejděte na **Hlas. záznam**
5	Stisknutím **NAHRÁT** zahajte nahrávání
6	Stiskněte a uvolněte hlasovou klávesu a řekněte název položky (do 2 sekund), kterou chcete nahrát.
7	Po zobrazení výzvy stiskněte a uvolněte hlasovou klávesu a zopakujte název.
8	Stisknutím **HOTOVO** uložte hlasový záznam

Vytočení položky telefonního seznamu

Při volání čísla (nebo odeslání textové zprávy na e-mailovou adresu nebo skupinový telefonní seznam) z telefonního seznamu postupujte některým z následujících způsobů.

Telefonní seznam

Přejděte k funkci > **Telefonní seznam**

	Stisknutím	Akce
1	písmena na klávesnici	přejděte k položkám, které začínají požadovaným znakem (nepovinné)
2		přejděte k požadované položce
3		proveďte volání

Vytáčení hlasem

Stiskněte a uvolněte hlasovou klávesu a řekněte hlasový záznam položky (do 2 sekund).

Ukládání dlouhých čísel

Číslo telefonního seznamu může obsahovat maximálně 32 číslic a znaků. Můžete vytvořit několik položek telefonního seznamu pro uložení sekvence vytáčení, jež přesahuje limit 32-znaků. Poté můžete odeslat položky v sekvenci pro vytáčení.

Uložení sekvence delší než 32 znaků:

	Akce
1	Vytvořte položku telefonního seznamu, která bude tvořit první část sekvence vytáčení (např. číslo poskytovatele meziměstských nebo mezinárodních hovorů).
2	Vytvořte druhou položku telefonního seznamu, do níž uložíte další část sekvence vytáčení (např. kód země a telefonní číslo pro mezinárodní volání).
3	Dle potřeby opakujte krok 2 a uložte celou sekvenci vytáčení. (Například můžete vytvořit třetí položku telefonního seznamu a uložit do ní číslo předplacené karty a PIN.)

Vytáčení sekvence vytáčení uložené jako více položek telefonního seznamu:

	Akce
1	Vytočte první položku telefonního seznamu. Dokončete sekvenci vytáčení případným zadáním pauzy nebo čekání. Na telefonu se zobrazí domovská obrazovka.

	Akce
2	Stisknutím > **Telefonní seznam** otevřete telefonní seznam znovu.
3	Zvýrazněte druhou položku telefonního seznamu a poté stisknutím > **Poslat tóny** odešlete další část sekvence vytáčení.
4	Dle potřeby opakujte kroky 2 a 3 a odešlete celou sekvenci vytáčení.

Úprava položky telefonního seznamu

Přejděte k funkci > **Telefonní seznam**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte k požadované položce **Rada:** Stisknutím otevřete **Menu seznamu**, kde provedete různé operace se zvýrazněnou položkou.
2	**ZOBRAZ** ( )	zobrazte podrobnosti o položce
3	**UPRAVIT** ( )	upravte položku

Odstranění položky telefonního seznamu

Přejděte k funkci > **Telefonní seznam**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte k požadované položce
2		otevřete **Menu seznamu**
3		přejděte na funkci **Smazat**

	Stisknutím	Akce
4	**VYBRAT** ( )	vyberte **Smazat**
5	**ANO** ( )	potvrďte odstranění

Nastavení zobrazení seznamu telefonního seznamu

Položky telefonního seznamu lze prohlížet jako jednotlivé řádky textu nebo podle jména, čísla a ID obrázku volajícího.

Přejděte k funkci > **Telefonní seznam**

	Stisknutím	Akce
1		otevřete **Menu seznamu**
2		přejděte na funkci **Nastavení**
3	**VYBRAT** ( )	vyberte **Nastavení**
4		přejděte na funkci **Zobrazit podle**
5	**ZMĚNIT** ( )	vyberte **Zobrazit podle**
6		přejděte na **Seznam** nebo **Obrázek**
7	**VYBRAT** ( )	vyberte zobrazení seznamu

Řazení položek telefonního seznamu

Telefonní seznam je možno seřadit podle jména (standardní nastavení), čísla zrychlené volby, hlasového záznamu nebo e-mailové adresy.

Pozn.: *Řazení podle hlasového záznamu je identické s řazením podle jména s tím rozdílem, že položky s hlasovým záznamem jsou zařazeny jako první.*

Přejděte k funkci > **Telefonní seznam**

	Stisknutím	Akce
1		otevřete **Menu seznamu**
2		přejděte na funkci **Nastavení**
3	**VYBRAT** ( )	vyberte **Nastavení**
4		přejděte na funkci **Seřadit dle**
5	**ZMĚNIT** ( )	vyberte **Seřadit dle**
6		přejděte na **Jméno**, **Zrychlená volba**, **Hlas. záznam** nebo **Email**
7	**VYBRAT** ( )	vyberte způsob řazení

Pokud vyberete možnost **Zrychlená volba**, **Hlas. záznam** nebo **Email**, je postup dokončen.

Pokud vyberete možnost **Jméno**, musíte určit, zda chcete pro každé jméno zobrazit všechna čísla nebo pouze primární číslo.

	Stisknutím	Akce
8	**ZMĚNIT** ( )	změňte preferované zobrazení
9		přejděte na **Primární kontakty** nebo **Všechny kontakty**
10	**VYBRAT** ( )	vyberte preferované zobrazení
11	**HOTOVO** ( )	nastavte preferované zobrazení

Pro nastavení primárního telefonního čísla položky použijte postup uvedený níže.

Rada: Pokud se v telefonním seznamu zobrazují pouze primární čísla, můžete zapnout zobrazování ostatních čísel jména přechodem na jméno a stisknutím doleva nebo doprava.

Nastavení primárního čísla pro položku telefonního seznamu

Pokud zadáte pro jedno jméno více telefonních čísel, můžete jedno z čísel nastavit jako primární.

Přejděte k funkci > **Telefonní seznam**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte k požadované položce
2		otevřete **Menu seznamu**
3		přejděte na funkci **Nastavit primární**
4	**VYBRAT** ( )	vyberte **Nastavit primární**
5		přejděte na číslo, které chcete nastavit jako primární
6	**VYBRAT** ( )	nastavte primární číslo

V závislosti na nastaveném způsobu řazení telefonního seznamu se primární číslo zobrazuje jako první nebo je jediným zobrazeným číslem položky telefonního seznamu.

Použití zobrazení kategorií telefonního seznamu

Nastavení zobrazení kategorie telefonního seznamu

Můžete prohlížet všechny položky v telefonním seznamu nebo jen položky v určené kategorii..

Přejděte k funkci > **Telefonní seznam**
> **Kategorie**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na **Vše**, **Business**, **Osobní**, **Obecné**, **VIP skupina** nebo jinou vámi vytvořenou kategorii
2	**VYBRAT** ( )	vyberte zobrazení kategorie
3	**HOTOVO** ( )	nastavte zobrazení kategorie

Pozn.: *Zobrazení kategorie telefonního seznamu je vynulováno na hodnotu* **Vše** *při každém zapnutí telefonu.*

Vytvoření nové kategorie

Telefon obsahuje několik předem definovaných kategorií telefonního seznamu. Můžete vytvořit další kategorie a upravit způsob, jakým telefon informuje na všechny příchozí hovory z položek v různých kategoriích.

Přejděte k funkci > **Telefonní seznam**
> **Kategorie**
> **Nové**

Pro kategorii je třeba zadat název. Všechny ostatní údaje jsou volitelné. Pro kategorii můžete zadat tyto údaje.

Volba	Popis
Jméno	název kategorie **Rada:** Stisknutím klávesy vyberte režim vkládání textu.
Členové	otevřete seznam položek telefonního seznamu, které můžete přidat nebo odstranit z kategorie

Volba	Popis
ID vyzvánění	nastavte zvláštní upozornění vyzváněním na kategorii Telefon použije nastavený typ upozornění při přijetí hovoru z položky v této kategorii. Informace o aktivaci ID vyzvánění najdete na str. 71. ***Pozn.:*** *ID vyzvánění pro jednotlivou položku má prioritu před upozorněním na kategorii.*
ID světla	nastavte zvláštní světelné upozornění na kategorii Telefon zvláštním osvětlením signalizuje přijetí hovoru z položky v této kategorii.

Úprava kategorie

Přejděte k funkci > **Telefonní seznam**
> **Kategorie**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na kategorii
2		otevřete nabídku **Kategorie**
3		přejděte na funkci **Upravit**
4	**VYBRAT** ( )	upravte kategorii

Upravte informace o kategorii dle pokynů v předchozím textu.

Poznámky:

- *Kategorii* **Vše** *nelze upravit.*

- *Název kategorie* **Obecné** *nelze upravit.*

Odstranění kategorie

Přejděte k funkci > **Telefonní seznam**
> **Kategorie**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na kategorii
2		otevřete nabídku **Detaily kategorie**
3		přejděte na funkci **Smazat**
4	**VYBRAT** ( )	odstraňte kategorii
5	**ANO** ( )	potvrďte odstranění

Poznámky:

- *Kategorii* **Vše** *nebo* **Obecné** *nelze upravit.*
- *Odstraníte-li kategorii, budou všechny položky v této kategorii vráceny na hodnotu* **Obecné**.

Změna uspořádání kategorií

Položky v seznamu kategorií můžete uspořádat v jiném pořadí.

Přejděte k funkci > **Telefonní seznam**
> **Kategorie**
> **Uspořádat seznam**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na kategorii
2	**VYBRAT** ( )	zvolte kategorii
3		přesuňte kategorii na nové místo v seznamu

	Stisknutím	Akce
4	**VLOŽIT** ( )	vložte kategorii
5	**HOTOVO** ( )	uložte změněný seznam kategorií

Pozn.: *Nelze přesunout kategorii* **Vše**. *Kategorie* **Vše** *vždy zůstane první položkou v seznamu kategorií.*

Kopírování položek mezi telefonem a SIM kartou

Pozn.: *V následujících postupech* ***nedojde*** *k smazání původních položek.*

Kopírování jedné položky

Přejděte k funkci > **Telefonní seznam**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte k požadované položce
2		otevřete **Menu seznamu**
3		přejděte na funkci **Kopírovat položku**
4	**VYBRAT** ( )	vyberte **Kopírovat položku** Na displeji telefonu se zobrazí další dostupné číslo zrychlené volby.
5	tlačítka klávesnice	upravte číslo zrychlené volby
6	**OK** ( )	zkopírujte položku na novou pozici zrychlené volby

Kopírování více položek

Přejděte k funkci > **Telefonní seznam**

	Stisknutím	Akce
1		otevřete **Menu seznamu**
2		přejděte na funkci **Kopírovat položky**
3	**VYBRAT** ( )	vyberte **Kopírovat položky**
4		přejděte na funkci **Od (první)**
5	**ZMĚNIT** ( )	vyberte **Od (první)**
6	tlačítka klávesnice	zadejte nejnižší číslo zrychlené volby z rozsahu položek, které chcete zkopírovat
7	**OK** ( )	uložte telefonní číslo
8		přejděte na funkci **Od (poslední)**
9	**ZMĚNIT** ( )	vyberte **Od (poslední)**
10	tlačítka klávesnice	zadejte nejvyšší číslo zrychlené volby z rozsahu položek, které chcete zkopírovat
11	**OK** ( )	uložte telefonní číslo
12		přejděte na funkci **Do**
13	**ZMĚNIT** ( )	vyberte **Do**
14	tlačítka klávesnice	zadejte nejnižší číslo zrychlené volby pro nové pozice položek
15	**OK** ( )	uložte telefonní číslo
16	**HOTOVO** ( )	zkopírujte položky

Kontrola kapacity telefonního seznamu

Telefon umožňuje zobrazit zbývající místo v paměti telefonu pro ukládání položek telefonního seznamu a diáře a počet dalších položek telefonního seznamu, které lze uložit na SIM kartě.

Přejděte k funkci > **Telefonní seznam**

	Stisknutím	Akce
1		otevřete **Menu seznamu**
2		přejděte na **Kapacita paměti** nebo **Kapacita SIM**
3	**VYBRAT** ( )	vyberte **Kapacita paměti** nebo **Kapacita SIM** Telefon zobrazuje měřič paměti telefonu nebo počet dostupných položek telefonního seznamu na SIM kartě.

Nastavení preference vytáčení jednou klávesou

Můžete nastavit vytáčení jednou klávesou položek telefonního seznamu v paměti telefonu nebo na SIM kartě.

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Základní nastavení** > **TurboDial**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte k požadovanému seznamu
2	**VYBRAT** ( )	vyberte požadovaný seznam

Synchronizace položek telefonního seznamu

Položky telefonního seznamu můžete synchronizovat mezi telefonem a počítačem nebo příručním zařízením pomocí softwaru BVRP Mobile PhoneTools - příslušenství telefonů Motorola. Další informace najdete v uživatelské příručce k tomuto softwaru.

Pozn.: *Software Phone Tools je navržen pro synchronizaci se základními funkcemi mnoha známých softwarových a hardwarových produktů PIM (Personal Information Management - správa osobních informací).*

Pokud další zařízení podporuje bezdrátové připojení typu Bluetooth™, můžete navázat bezdrátové připojení Bluetooth s telefonem a synchronizovat položky telefonního seznamu.

Přizpůsobení telefonu

Přizpůsobení stylu zvonění

Můžete změnit upozornění, která oznamují následující události: příchozí hovory, textové zprávy, zprávy hlasové pošty, datové hovory, faxové hovory, budíky a upozornění. Všechny provedené změny se uloží do aktuálního stylu zvonění.

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Styly upozornění** > *Styl* **Detaily**

Pozn.: *Styl nahrazuje aktuální styl zvonění.*

	Stisknutím	Akce
1		přejděte k požadované události
2	**ZMĚNIT** ( )	vyberte událost
3		přejděte k požadovanému typu upozornění
4	**VYBRAT** ( )	vyberte upozornění

Aktivace ID vyzvánění

Pokud je zapnuta funkce ID vyzvánění, telefon upozorňuje na příchozí hovory nebo zprávy od určitých položek uložených v telefonním seznamu různými tóny zvonění.

Pozn.: *Postup přiřazení individuálního ID vyzvánění nové nebo existující položce telefonního seznamu najdete na straně 53.*

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Styly upozornění** > *Styl* **Detaily** > **ID vyzvánění**

Pozn.: *Styl nahrazuje aktuální styl zvonění.*

	Stisknutím	Akce
1	⊙	přejděte na **Zapnuta** nebo **Vypnuta**
2	**VYBRAT** (⊙)	vyberte požadovanou možnost

Telefon můžete nastavit i tak, aby přehrával ID zvláštního světelného indikátoru pro určité položky uložené v telefonním seznamu. Bližší informace viz strana 63.

Nastavení hlasitosti zvonění nebo kláves

Přejděte k funkci ▽ > **Nastavení** > **Styly upozornění** > *Styl* **Detaily**

Pozn.: *Styl nahrazuje aktuální styl zvonění.*

	Stisknutím	Akce
1	⊙	přejděte na **Hlasitost zvonění** nebo **Hlasitost kláves**
2	⊙ vlevo nebo vpravo	přejděte na požadovanou hlasitost

Nastavení upozornění

Upozornění je druh připomenutí, při kterém telefon zvoněním nebo vibrováním v pravidelných intervalech upozorňuje na novou zprávu.

Přejděte k funkci ▽ > **Nastavení** > **Styly upozornění** > *Styl* **Detaily** > **Upozornění**

Pozn.: *Styl nahrazuje aktuální styl zvonění.*

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na **Pípnutí** nebo **Vibrace** a nastavte typ upozornění, nebo vypněte všechna upozornění volbou možnosti **Vypnuta**
2	**VYBRAT** ( )	vyberte zvolené upozornění

Nastavení osobního pozdravu

Nastavení osobního pozdravu, který se zobrazuje na displeji při zapnutí telefonu:

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Personalizace** > **Úvodní pozdrav**

Nastavení textu displeje

Text zobrazený na domovské obrazovce lze zarovnat nebo umístit na střed.

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Personalizace** > **Domovský displej** > **Návrh**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na **Zarovnat vlevo** nebo **Na střed**
2	**VYBRAT** ( )	vyberte rozvržení textu

Výběr zobrazení hodin

Na domovské obrazovce můžete zobrazit analogové nebo digitální hodiny.

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Personalizace** > **Domovský displej** > **Hodiny**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na **Analogový** nebo **Digitální**
2	**VYBRAT**	vyberte zobrazení hodin

Zobrazení nebo skrytí ikon menu

Na domovské obrazovce můžete zobrazit či skrýt ikony funkcí menu. Vyberete-li volbu **Skrýt**, budou ikony menu skryté, ale zůstanou na domovské obrazovce aktivní. Můžete je vybrat jako obvykle stisknutím .

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Personalizace** > **Domovský displej** > **Vlastní klávesy** > **Ikony**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na **Zobrazit** nebo **Skrýt**
2	**VYBRAT**	vyberte požadovanou možnost

Změna softwarových kláves a ikon menu

Chcete-li z domovské obrazovka otevírat různé položky hlavního menu, můžete změnit ikony funkce menu a popisky softwarových kláves (vlevo a vpravo), které se zobrazí na domovské obrazovce.

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Personalizace** > **Domovský displej** > **Vlastní klávesy**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte k volbě **Nahoru**, **Dolů**, **Vlevo**, **Vpravo**, **Levá navig. klávesa** nebo **Pravá navig. klávesa**
2	**ZMĚNIT** ( )	vyberte ikonu nebo softwarovou klávesu
3		přejděte na funkci menu
4	**VYBRAT** ( )	potvrďte funkci menu

Nastavení zobrazení menu

Telefon můžete nastavit tak, aby se hlavní menu zobrazovalo jako grafické ikony (výchozí nastavení) nebo textový seznam.

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Personalizace** > **Hlavní menu** > **Zobrazit**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na **Ikony** nebo **Seznam**
2	**VYBRAT** ( )	vyberte zobrazení menu

Přizpůsobení menu

Položky hlavního menu telefonu můžete uspořádat v jiném pořadí.

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Personalizace** > **Hlavní menu** > **Uspořádat**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na požadovanou položku menu
2	**VYBRAT** ( )	vyberte položku menu
3		přesuňte položku na nové místo v menu
4	**VLOŽIT** ( )	vložte položku menu na nové místo

Nastavení jazyka menu

Nastavte jazyk, v němž se zobrazují funkce a volby menu.

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Základní nastavení** > **Jazyk**

Nastavení procházení menu

Nastavte rámeček zvýrazňující vybranou položku menu při procházení tak, aby se zastavil na konci seznamu položek menu, nebo aby pokračoval na začátku nebo konci menu.

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Základní nastavení** > **Listování**

Úplný reset všech voleb

Obnovení všech voleb na hodnoty nastavené výrobcem **s výjimkou** odblokovacího kódu, bezpečnostního kódu a měřiče celkové doby hovoru.

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Základní nastavení** > **Úplný reset**

Smazání všech uložených informací

Obnovení všech voleb na hodnoty nastavené výrobcem **s výjimkou** odblokovacího kódu, bezpečnostního kódu a měřiče celkové doby hovoru, dále vymazání všech načtených obrázků, animací a zvukových souborů a vymazání všech uživatelských nastavení a položek **s výjimkou** informací uložených na SIM kartě.

Upozornění: Při úplném smazání dojde k **odstranění všech položek a údajů uložených v paměti telefonu, které byly staženy nebo zadány uživatelem** , včetně položek telefonního seznamu a diáře. Jakmile tyto informace vymažete, nelze je již obnovit. Při úplném smazání **nebudou** smazány žádné informace uložené na kartě SIM.

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Základní nastavení** > **Částečný reset**

Vytvoření a použití zkratek

Na telefonu lze použít několik standardních zkratek. Pro často používané položky menu si můžete vytvořit vlastní zkratky.

Standardní zkratky

V telefonu jsou předem naprogramovány následující zkratky. Tyto zkratky nelze upravit ani smazat.

Úloha	Zkratka
Změna nastavení zvláštního zvonění.	Otevřete kryt, stiskněte klávesu pro ovládání hlasitosti (na co nejnižší hlasitost), čímž se přepne vyzvánění na vibrační upozornění. Chcete-li přepnout na tichý režim vyzvánění, stiskněte ji znovu. Stisknutím horní klávesy hlasitosti můžete přejít zpět k upozornění vibrováním a dalším stisknutím k tichému režimu vyzvánění.
Zobrazení vlastního telefonního čísla.	Z domovské obrazovky stiskněte [≡] [#].
Zobrazení seznamu volaných čísel.	Z domovské obrazovky stiskněte [ ].
Opuštění systému menu.	Stiskněte [ ].

Vytvoření zkratky

Pro položku menu lze vytvořit klávesovou zkratku **a také** doplňkový hlasový záznam. Hlasový záznam otevře při vyslovení zkratky (záznamu) přímo příslušnou položku menu.

Rada: Nahrávání provádějte na tichém místě. Držte telefon přibližně 10 centimetrů od úst a mluvte přímo do telefonu normálním hlasem.

	Akce
1	Stisknutím klávesy zobrazte hlavní menu.
2	Stisknutím přejděte k položce menu.
3	Stisknutím a podržením otevřete editor zkratek.
4	Stisknutím **ANO** zobrazte volby pro zkratku.
5	Stisknutím **ZMĚNIT** změňte číslo klávesové zkratky. **nebo** Stisknutím **HOTOVO** vyberte výchozí číslo. **nebo** Stisknutím přejděte na nabídku **Hlas**, v níž přiřadíte hlasovou zkratku.
6	Stisknutím **NAHRÁT** zahajte nahrávání.
7	Stiskněte a uvolněte hlasovou klávesu a řekněte název zkratky (do dvou sekund), který chcete nahrát.
8	Po zobrazení výzvy stiskněte a uvolněte hlasovou klávesu a zopakujte název.
9	Stisknutím **HOTOVO** uložte název zkratky.

Použití klávesové zkratky

	Stisknutím	Akce
1		otevřete hlavní menu
2	číselná klávesa	přejděte na položku menu s číslem zkratky

Výběr zkratky ze seznamu

Přejděte k funkci > **Nástroje** > **Zkratky** > *název zkratky*

Použití hlasové zkratky

	Akce
1	Stisknutím otevřete menu.
2	Stiskněte a uvolněte hlasovou klávesu a řekněte název zkratky (do 2 sekund), čímž přejdete na položku menu s tímto názvem.

Úprava nebo smazání zkratky

Seznam zkratek je seřazen podle kláves. Pokud změníte klávesu zkratky, změníte pozici zkratky v seznamu.

Přejděte k funkci > **Nástroje** > **Zkratky**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na zkratku
2		otevřete **Menu zkratek**, ve kterém můžete provádět operace, jak je popsáno v následujícím seznamu

Menu zkratek může obsahovat následující volby:

Volba	Popis
Upravit	Úprava zkratky. **Rada:** Tuto možnost použijte pro smazání příslušné hlasové zkratky.
Uspořádat seznam	Změna řazení seznamu zkratek.
Smazat	Smazání zkratky.
Smazat vše	Smazání všech zkratek.

Efektivní využití funkcí telefonu

Uskutečnění konferenčního hovoru

Aktivní hovor a přidržený hovor lze propojit tak, aby všichni účastníci mohli hovořit navzájem.

	Stisknutím	Akce
1	tlačítka klávesnice	vytočte číslo prvního účastníka
2		zavolejte na toto číslo
3	**PŘIDRŽ** ( ) (je-l ik dispozici) nebo > **Přidržet**	přidržte hovor
4	tlačítka klávesnice	vytočte číslo dalšího účastníka
5		zavolejte na toto číslo
6	**SPOJIT** ( )	propojte 2 hovory
7		ukončete hovor

Rada: Opakováním kroků 3-6 můžete ke konferenčnímu hovoru přidat další účastníky.

Přesměrování hovorů

Příchozí hlasová, faxová nebo datová volání můžete přesměrovat přímo na jiné telefonní číslo.

Nastavení nebo zrušení přesměrování volání

Možnosti přesměrování pro hlas, fax nebo data jsou:

Všechny hovory	přesměruje všechna volání
Neodpovídá-li	přesměruje volání, když telefon není dostupný
Detaily	nastaví různá čísla pro přesměrování, jste-li mimo signál, nemůžete-li hovor přijmout nebo telefonujete-li (pouze hlasová volání).
Vypnuta	neprovádí přesměrování hovorů

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Přesměrování**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte k typu volání, které chcete přesměrovat Chcete-li zrušit všechna přesměrování hovorů, přejděte na možnost **Zrušit vše**.
2	**VYBRAT** ( )	zobrazte podrobné informace o přesměrování hovorů
3		přejděte na funkci **Přesměrovat**
4	**ZMĚNIT** ( )	vyberte **Přesměrovat**
5		přejděte na požadovanou volbu přesměrování
6	**VYBRAT** ( )	uložte vybranou volbu
7		přejděte na možnost **Na** (chcete-li přesměrování **Detaily**, přejděte na **Je-li obsazeno**, **Neodpovídá-li** nebo **Je-li nedostupný**)

	Stisknutím	Akce
8	**ZMĚNIT** ( )	vyberte **Na**
9	tlačítka klávesnice	zadejte telefonní číslo přesměrování
	nebo	
	HLEDAT ( )	vyberte číslo z telefonního seznamu nebo seznamu posledních volání
10	**OK** ( )	uložte telefonní číslo
11	**HOTOVO** ( )	uložte nastavení přesměrování hovorů

Pozn.: *Zopakováním tohoto postupu zadejte přesměrování pro ostatní typy volání.*

Kontrola stavu přesměrování hovorů

Telefonní síť může uchovávat stav přesměrování hovoru. Potvrzení nastavení přesměrování hovorů v síti:

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Přesměrování** > **Status**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na **Hlas**, **Fax** nebo **Data**
2	**Zobrazit** ( )	potvrďte nastavení v síti

Blokování hovorů

Blokování hovorů umožňuje omezit odchozí nebo příchozí hovory. Můžete zakázat všechny hovory, hovory na zahraniční čísla nebo hovory při roamingu.

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Blokování hovorů**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na **Odchozí hovory** nebo **Příchozí** hovory
2	**ZMĚNIT** ( )	vyberte požadovanou možnost
3		přejděte k nastavení omezení
4	**VYBRAT** ( )	vyberte nastavení omezení
5	tlačítka klávesnice	zadejte heslo blokování hovorů
6	**OK** ( )	potvrďte toto heslo

Použití pevného vytáčení

Je-li zapnuta funkce pevného vytáčení, mohou uživatelé volat pouze na čísla uvedená v seznamu pevného vytáčení. Pomocí této funkce můžete omezit volání pouze na předem určená čísla, kódy zemí, kódy oblastí nebo jiná předčíslí.

Zapnutí nebo vypnutí pevného vytáčení

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Fixní volba**

	Stisknutím	Akce
1	tlačítka klávesnice	zadejte kód PIN2 SIM karty
2	**OK** ( )	otevřete menu pevného vytáčení
3		přejděte na **Zapnuta** nebo **Vypnuta**
4	**VYBRAT** ( )	vyberte požadovanou možnost

Použití seznamu pevného vytáčení

Chcete-li otevřít seznam pevného vytáčení, musíte nejprve zapnout funkci pevného vytáčení (viz výše).

Přejděte k funkci > **Nástroje** > **Služby volání** > **Fixní volba**

Položky seznamu pevného vytáčení můžete vytvořit a upravit stejně jako položky telefonního seznamu. Položky pevného vytáčení jsou uloženy na kartě SIM a neobsahují údaje **Typ**, **Hlas. záznam** nebo **ID vyzvánění** .

Použití čísel služeb

Vytáčení předprogramovaných čísel uložených na SIM kartě. Operátor může na SIM kartu naprogramovat telefonní čísla služeb, jako jsou taxislužba, restaurace a nemocnice.

Přejděte k funkci > **Nástroje** > **Služby volání** > **Čísla služeb**

Použití rychlého vytáčení

Vytáčení předprogramovaných čísel uložených v telefonu. Operátor může naprogramovat do telefonu jedno nebo několik čísel rychlé volby, například číslo na zákaznický servis.

Pozn.: *Operátor může pro tuto službu použít jiné označení.*

Otevření seznamu rychlých voleb a vytáčení čísel z tohoto seznamu:

Přejděte k funkci > **Nástroje** > **Služby volání** > **Rychlá volba**

Úprava seznamu rychlých voleb:

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Personalizace** > **Rychlá volba**

Použití tónů DTMF

Během hovoru můžete odeslat čísla do sítě jako tóny *DTMF* (Dual Tone Multi-Frequency). Tóny DTMF se používají ke komunikaci s automatizovanými systémy, které vyžadují odeslání kódu PIN nebo čísla kreditní karty.

Aktivace tónů DTMF

Tóny DTMF lze nastavit na **Dlouhé**, **Krátké** nebo **Vypnuta**:

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Základní nastavení** > **DTMF**

Krátké odešle krátký tón pevné délky pro každé stisknutí klávesy. **Dlouhé** odešle každý tón v délce, jež odpovídá délce stisku klávesy. Krátké tóny DTMF jsou podporovány většinou automatizovaných systémů. Některé systémy (například telefonní záznamníky) mohou vyžadovat při aktivaci dlouhé tóny.

Tóny DTMF

Použití klávesnice

Stiskněte číselné klávesy jako tóny DTMF během hovoru.

Chcete-li odeslat čísla jako dlouhé tóny, musí být funkce DTMF nastavena na hodnotu **Dlouhé**. Během hovoru krátce stiskněte jednu libovolnou klávesu, čímž telefon přejde do režimu DTMF, poté odešlete požadovaná čísla stisknutím a podržením jednotlivých kláves po sobě.

Odeslání uložených čísel

Během hovoru zvýrazněte číslo v telefonním seznamu nebo v seznamu posledních hovorů, poté:

	Stisknutím	Akce
1		otevřete dílčí menu
2		přejděte na funkci **Poslat tóny**
3	**VYBRAT** ( )	odešlete číslo jako tóny DTMF

Sledování použití telefonu

Zobrazení a vynulování doby hovoru

Doba připojení k síti je doba uplynulá od okamžiku připojení k síti operátora až do okamžiku, kdy ukončíte hovor stisknutím klávesy . Tato doba zahrnuje i obsazovací tón a zvonění.

Čas připojení k síti, který sledujete na nulovatelném měřiči, nemusí odpovídat času, za který si účtuje operátor. Informace o tarifech a účtování získáte od mobilního operátora.

Zobrazení měřiče hovorů:

Přejděte k funkci > **Poslední hovory** > **Doba hovoru**

Vyberte jednu z následujících možností:

Volba	Popis
Poslední hovor	Přibližná doba posledního odchozího nebo přijatého hovoru. Tento měřič nelze vynulovat.
Volaná čísla	Přibližná celková doba hovorů pro volaná čísla od posledního vynulování tohoto měřiče.
Přijaté hovory	Přibližná celková doba přijatých hovorů od posledního vynulování tohoto měřiče.
Všechny hovory	Přibližná celková doba hovorů pro volaná čísla i přijaté hovory od posledního vynulování tohoto měřiče.
Životnost	Přibližná celková doba veškerých volání s tímto telefonem. Tento měřič nelze vynulovat.

Vynulování měřiče hovorů:

	Stisknutím	Akce
1	**RESET** ( )	vynulujte čas (je-li to možné)
2	**ANO** ( )	potvrďte vynulování

Použití měřiče během hovoru

Telefon můžete nastavit tak, aby ve zvolených intervalech během hovoru pípnul. Také můžete nastavit zobrazení různých typů informací na displeji během hovoru.

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Doba hovorů**

Vyberte jednu z následujících možností **Pípnutí**:

60 sekund	Pípnutí v 1-minutových intervalech během hovoru.
Vypnuta	Bez pípnutí v době hovoru.

Vyberte jednu z následujících možností **Zobrazení**:

Čas	Zobrazení přibližné délky aktuálního volání
Cena	Zobrazení ceny aktuálního hovoru (pokud používáte funkci informací o cenách hovorů nebo službu předplacené karty).
Cena celkem	Zobrazení ceny všech hovorů od posledního vynulování doby (pokud používáte funkci informací o cenách hovorů nebo službu předplacené karty).
Kredit	Zobrazení zbývajícího kreditu (pokud používáte funkci informací o cenách hovorů nebo službu předplacené karty)
Vypnuta	Bez zobrazování informací během volání.

Zobrazení a vynulování ceny hovoru

Zobrazení měřiče ceny:

Přejděte k funkci > **Poslední hovory** > **Cena hovoru**

Vyberte jednu z následujících možností:

Sledování ceny	Popis
Kredit	Velikost dostupného kreditu. Pokud používáte zobrazování ceny hovoru sítě GSM, je tato funkce k dispozici pouze po nastavení kreditního limitu.
Lhůta platnosti	Datum vypršení platnosti dostupného kreditu. Tato funkce je k dispozici pouze u předplacených karet.
Poslední vklad	Částka posledního vkladu. Tato funkce je k dispozici pouze u předplacených karet.
Poslední hovor	Částka za poslední odchozí nebo přijatý hovor. Toto počítání ceny nelze vynulovat.
Volaná čísla	Částka za hovory na vámi volaná čísla od posledního vynulování měřiče ceny.

Sledování ceny	Popis
Přijaté hovory	Částka za přijaté hovory od posledního vynulování měřiče ceny.
Všechny hovory	Částka za hovory na všechna volaná čísla i přijaté hovory od posledního vynulování měřiče ceny. Tuto hodnotu lze vynulovat nezávisle na hodnotách **Volaná čísla** a **Přijaté hovory**, takže součet hodnoty **Volaná čísla** a hodnoty **Přijaté hovory** se nemusí rovnat hodnotě **Všechny hovory**.

Vynulování měřiče ceny:

	Stisknutím	Akce
1	**RESET** ( )	vynulujte cenu (je-li to možné)
2	**OK** ( )	pro potvrzení vynulování zadejte kód PIN2

Zobrazení informací o kreditu

Předplacené služby

Pokud používáte předplacené služby, lze na displeji zobrazit dostupný kredit, datum vypršení platnosti kreditu a datum posledního vkladu.

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Status telefonu** > **Info o kreditu**

Služby zobrazování ceny hovoru

Pokud jste přihlášeni ke službě informací o ceně, můžete zobrazit velikost dostupného kreditu.

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Status telefonu** > **Kredit**

Úprava nastavení zobrazování ceny hovoru

Můžete nastavit limit kreditu tak, že telefon zobrazí během volání zbývající kredit. Telefon vás upozorní, že se blížíte k limitu, a při dosažení limitu ukončí volání.

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Cena hovorů**

Zobrazení a vynulování doby připojení datovými pakety GPRS a měřičů objemu dat

Telefon může pro přenos dat během datového nebo faxového volání používat vysokorychlostní síťové připojení *GPRS* (General Packet Radio Service). Tento typ připojení, při kterém je telefon používán externím zařízením k odeslání a načtení dat, se nazývá *externí datová relace*.

Miniprohlížeč v telefonu může také použít připojení GPRS k odesílání a načítání dat ze sítě Internet. To je případ *interní datové relace*.

Telefon sleduje přibližnou dobu těchto datových relací a přibližný objem přenesených dat v 1-minutových krocích.

Údaje o době datové relace a objemu přenesených dat zaznamenané nulovatelnými měřiči doby relace a objemu dat se nemusí rovnat údajům o době datové relace nebo objemu přenesených dat, které si účtuje operátor. Informace o poplatcích získáte přímo u operátora.

Doba datové relace

Můžete zobrazit dobu poslední datové relace, celkovou dobu všech datových relací a můžete vynulovat měřič doby pro **Všechny datové relace**.

Zobrazení doby poslední datové relace:

Přejděte k funkci > **Poslední hovory** > **Doby dat. relací** > **Poslední datová relace**

Vyberte jednu z následujících možností:

Volba	Popis
Externí datová relace	Přibližná doba poslední externí datové relace. Tento měřič nelze vynulovat.
Interní datová relace	Přibližná doba poslední interní datové relace. Tento měřič nelze vynulovat.
Doba celkem	Přibližná celková doba poslední externí nebo interní datové relace. Tento měřič nelze vynulovat.

Zobrazení nebo vynulování měřičů celkové doby pro všechny datové relace:

Přejděte k funkci > **Poslední hovory** > **Doby dat. relací** > **Všechny datové relace**

Vyberte jednu z následujících možností:

Volba	Popis
Externí datové relace	Přibližná celková doba všech externích datových relací od posledního vynulování tohoto měřiče.
Interní datové relace	Přibližná celková doba všech interních datových relací od posledního vynulování tohoto měřiče.
Doba celkem	Přibližná celková doba všech externích a interních datových relací od posledního vynulování tohoto měřiče.
Obnovit vše	Vynulování všech měřičů doby datových relací.

Měřiče objemu dat

Můžete zobrazit objem dat přenesených během poslední datové relace, celkový objem dat přenesených ve všech datových relacích a můžete vynulovat měřiče objemu dat pro **Všechny datové relace**.

Zobrazení objemu dat přenesených během poslední datové relace:

Přejděte k funkci > **Poslední hovory** > **Objemy dat** > **Poslední datová relace**

Vyberte jednu z následujících možností:

Volba	Popis
Externí datová relace	Zobrazení objemu odeslaných dat, přijatých dat a celkového objemu dat odeslaných a přijatých během poslední externí datové relace. Tento měřič objemu dat nelze vynulovat.
Interní datová relace	Zobrazení objemu odeslaných dat, přijatých dat a celkového objemu dat odeslaných a přijatých během poslední interní datové relace. Tento měřič objemu dat nelze vynulovat.
Celkem přeneseno dat	Zobrazení objemu odeslaných dat, přijatých dat a celkového objemu dat odeslaných a přijatých během posledních externích a interních datových relací. Tento měřič objemu dat nelze vynulovat.

Zobrazení nebo vynulování měřičů objemu dat pro všechny datové relace:

Přejděte k funkci > **Poslední hovory** > **Objemy dat** > **Všechny datové relace**

Vyberte jednu z následujících možností:

Volba	Popis
Externí datové relace	Zobrazení objemu odeslaných dat, přijatých dat a celkového objemu dat odeslaných a přijatých ve všech externích datových relacích od posledního vynulování tohoto měřiče objemu dat.
Interní datové relace	Zobrazení objemu odeslaných dat, přijatých dat a celkového objemu dat odeslaných a přijatých ve všech interních datových relacích od posledního vynulování tohoto měřiče objemu dat.
Celkem přeneseno dat	Zobrazení objemu odeslaných dat, přijatých dat a celkového objemu dat odeslaných a přijatých ve všech externích a interních datových relacích od posledního vynulování tohoto měřiče objemu dat.
Obnovit vše	Vynulování všech měřičů objemu dat pro datové relace.

Použití funkcí handsfree

Telefon obsahuje integrovaný reproduktor handsfree, který můžete použít v aplikacích handsfree. Pokyny k používání reproduktoru handsfree najdete v *User Guide*.

K telefonu můžete zakoupit doplňkovou handsfree sadu do auta Motorola Original™, hlasitý příposlech nebo handsfree soupravu. Tato příslušenství nabízejí alternativní způsob používání telefonu bez nutnosti držet telefon v ruce.

Pokud příslušenství podporuje bezdrátové připojení typu Bluetooth™ , můžete navázat bezdrátové připojení Bluetooth s telefonem. Viz str. 105.

Pozn.: *Použití bezdrátových zařízení a jejich příslušenství může být v některých místech zakázáno nebo omezeno. Při používání těchto produktů se vždy řiďte zákony a vyhláškami.*

Úprava nastavení příslušenství Bluetooth

Podporuje-li handsfree souprava nebo sada do auta s podporou Bluetooth vzdálené ovládání hlasitosti, můžete během handsfree hovoru pomocí kláves pro nastavení hlasitosti telefonu nastavit hlasitost reproduktoru zařízení .

Aktivace externího reproduktoru

Chcete-li s telefonem použít externí reproduktor (příposlech), připojte reproduktor a poté během aktivního hovoru postupujte následovně:

Stisknutím	Akce
REPROD (⌂) (je-li k dispozici) nebo ▽ > **Reproduktor Zap.**	aktivujte připojený reproduktor

Automatická odpověď

Nastavte telefon na automatické přijetí hovoru po dvou zazvoněních (4 sekundy) při připojení k sadě do auta, k externímu reproduktoru nebo k handsfree soupravě.

Přejděte k funkci	▽ > **Nastavení** > **Nastavení v autě** nebo **Handsfree**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na funkci **Auto odpověď**
2	**VYBRAT** ( )	vyberte **Auto odpověď**
3		přejděte na **Zapnuta** nebo **Vypnuta**
4	**VYBRAT** ( )	potvrďte nastavení

Možnosti zvonění

Při připojení k handsfree soupravě můžete určit, zda chcete, aby telefon nebo handsfree souprava vydávala upozornění na příchozí volání.

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Handsfree**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na funkci **Možnosti zvonění**
2	**VYBRAT** ( )	vyberte **Možnosti zvonění**
3		přejděte na **Pouze reproduktor**, **Pouze handsfree** nebo **Handsfree a reproduktor**
4	**VYBRAT** ( )	potvrďte nastavení

Vytáčení čísla ze soupravy handsfree

Je-li souprava handsfree vybavena tlačítkem Send/End, umožňuje tato funkce vytáčení čísla ze soupravy pouhým stisknutím tohoto tlačítka.

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Handsfree**

	Stisknutím	Akce
1	⊙	přejděte na funkci **Hlasové vytáčení**
2	**VYBRAT** (⊙)	vyberte **Hlasové vytáčení**
3	⊙	přejděte na **Zapnuta** nebo **Vypnuta**
4	**VYBRAT** (⊙)	potvrďte nastavení

Automatické handsfree

Na telefonu můžete nastavit automatické směrování hovorů na sadu v autě, pokud telefon zjistí jeho připojení.

Přejděte k funkci ▽ > **Nastavení** > **Nastavení v autě** > **Auto Handsfree**

	Stisknutím	Akce
1	⊙	přejděte na **Zapnuta** nebo **Vypnuta**
2	**VYBRAT** (⊙)	potvrďte nastavení

Prodleva vypnutí telefonu

Když je telefon připojen do handsfree sady v autě, můžete nastavit, aby zůstal zapnutý po určitou dobu po vypnutí zapalování. Tím se zabrání vybití baterie vozidla telefonem. Přitom je však zajištěna dostatečně dlouhá doba, kdy je telefon zapnut, aby nebylo třeba zadávat odblokovací kód po každé kratší zastávce.

Přejděte k funkci ▽ > **Nastavení** > **Nastavení v autě** > **Prodleva vypnutí**

	Stisknutím	Akce
1	⊙	přejděte na požadovanou časovou prodlevu
2	**VYBRAT** (⊙)	potvrďte výběr

Pozn.: *Tato funkce nemusí fungovat se všemi typy zapalování.*

Upozornění: Pokud vyberete možnost **Nepřetržitě**, telefon se při vypnutí zapalování nevypne. Dávejte pozor, abyste použitím této volby nevybili baterii vozidla.

Doba nabíjení

Když je telefon připojen do handsfree sady v autě, můžete nastavit, aby se telefon dobíjel po určitou dobu po vypnutí zapalování. To pomůže zajistit, aby se baterie telefonu plně nabila, když je vozidlo zaparkované.

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Nastavení v autě** > **Doba nabíjení**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na požadovanou dobu nabíjení
2	**VYBRAT** ( )	potvrďte výběr

Pozn.: *Tato funkce nemusí fungovat se všemi typy zapalování.*

Datová a faxová volání

Doplňková datová souprava Motorola Original (obsahuje kabelový konektor) umožňuje přenášení dat mezi telefonem a počítačem, zařízením kompatibilním s Palm OS® nebo Microsoft Windows CE, Pocket PC či příruční zařízení. Můžete:

- Synchronizovat údaje telefonního seznamu a diáře mezi telefonem a počítačem nebo PDA.
- Používat telefon jako modem pro připojení k síti Internet.
- Použít telefon k odesílání a přijímání dat a faxů z počítače nebo příručního zařízení.

Vytvoření kabelového připojení

Instalace softwaru

Chcete-li provádět přenos dat mezi telefonem a počítačem, musíte nainstalovat software, který je součástí datové soupravy Motorola Original. Další informace najdete v uživatelské příručce k datové soupravě.

Připojení kabelu

Připojte originální sériový kabel Motorola nebo originální kabel USB Motorola k telefonu a k externímu zařízení.

Pozn.: *Některá zařízení nepodporují připojení pomocí kabelu. Zjistěte, jaký typ kabelu pro svůj počítač nebo příruční zařízení potřebujete.*

Sériový kabel

	Akce	
1	Připojte sériový kabel do odpojitelného konektoru. Ujistěte se, že logo Motorola odpojitelného konektoru a kovové stínění na zástrčce sériovém kabelu směřují k vám.	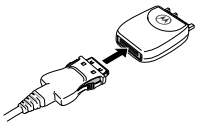
2	Logo Motorola na konektoru nasměrujte proti telefonu. Zastrčte odpojitelný konektor do portu konektoru příslušenství na telefonu.	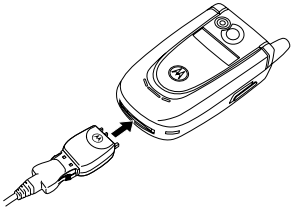
3	Druhý konec kabelu připojte do konektoru sériového rozhraní na zařízení a případně utáhněte šroubky.	

Kabel USB

	Akce
1	Připojte konec kabelu s logem Motorola do portu konektoru příslušenství na telefonu. Ujistěte se, že logo i telefon jsou obráceny k vám.
2	Druhý konec kabelu (připojení USB) připojte do portu USB na zařízení.

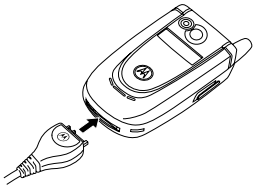

Vytvoření bezdrátového připojení

Pokud další zařízení podporuje bezdrátové připojení typu Bluetooth™ , můžete navázat bezdrátové připojení Bluetooth s telefonem. Viz následující část.

Pozn.: *Některá zařízení nepodporují připojení pomocí technologie Bluetooth. Zkontrolujte technické parametry externího zařízení.*

Synchronizace dat

Můžete synchronizovat data telefonního seznamu a diáře mezi telefonem, počítačem a PDA se softwarem BVRP Mobile PhoneTools, což je příslušenství pro telefony Motorola. Další informace najdete v uživatelské příručce k tomuto softwaru.

Pozn.: *Software BVRP Phone Tools je navržen pro synchronizaci se základními funkcemi mnoha známých softwarových a hardwarových produktů PIM (Personal Information Management - správa osobních informací).*

Odeslání dat nebo faxu

Následujícím způsobem můžete odeslat data nebo fax z připojeného počítače nebo příručního zařízení pomocí síťového připojení CSD nebo GPRS.

	Akce
1	Zkontrolujte, zda je telefon připojení a zapnutý.
2	Otevřete aplikaci (např. telefonické připojení sítě nebo faxování) na počítači a uskutečněte z aplikace volání. ***Pozn.:*** *Datová nebo faxová čísla nelze vytáčet na klávesnici telefonu. Tato čísla je nutno vytáčet pomocí počítače. Výjimkou je uskutečnění hovoru typu "hovor, potom fax" (viz dále).*
3	Po dokončení přenosu ukončete volání z připojeného zařízení.

Příjem datového nebo faxového volání

Následujícím postupem můžete přenést data nebo fax do připojeného počítače nebo příručního zařízení.

Přenos dat nebo faxu

Telefon zaznamená příchod dat nebo faxu a přenese volání do připojeného zařízení. Přijměte volání pomocí příslušné aplikace spuštěné v zařízení.

Ukončení datového nebo faxového připojení

Po dokončení přenosu data nebo faxu ukončete volání z připojeného zařízení.

Uskutečnění volání "hovor, potom fax"

Můžete uskutečnit volání, při kterém hovoříte a poté odešlete fax na stejné telefonní číslo v rámci jednoho volání.

Připojte k telefonu zařízení, které odešle fax, a postupujte následovně:

	Stisknutím	Akce
1	tlačítka klávesnice	zadejte telefonní číslo
2		otevřete **Menu volání**
3		přejděte na možnost **Hovor, potom fax**
4	**VYBRAT** ( )	vyberte možnost **Hovor, potom fax** Tento výběr se uplatní pouze na následující hovor.
5		proveďte volání Hovořte, a když jste připraveni odeslat fax, spusťte faxový přenos na připojeném zařízení. Po dokončení přenosu ukončete volání z připojeného zařízení.

Nastavení bezdrátového připojení typu Bluetooth

Telefon může podporovat bezdrátové připojení typu Bluetooth. Bezdrátové připojení pro výměnu a synchronizaci dat můžete nastavit s originálním příslušenstvím Motorola s podporou Bluetooth - handsfree soupravy, externího reproduktoru nebo handsfree sady do auta, příp. počítač nebo příruční zařízení.

Telefon podporuje tyto profily zařízení Bluetooth:

- Handsfree (profily soupravy handsfree a soupravy handsfree v automobilu)
- PPP (vytáčení síť'ového profilu)
- Výměna objektů
- Přenos souborů

Hledání dalších zařízení

Postup připojení telefonu k handsfree soupravě nebo externímu zařízení:

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Připojení** > **Spojení Bluetooth** > **Handsfree** > [**Hledat zařízení**]

Telefon obsahuje seznam zařízení umístěných v jeho dosahu. Je-li telefon již připojen k zařízení, obsahuje seznam připojených zařízení a identifikuje je pomocí indikátoru ✓ (použito).

Chcete-li zařízení připojit, zvýrazněte jeho název a stiskněte **VYBRAT** ( ).

Zařízení může vyžadovat povolení pro spojení s vaším telefonem. Vyberte **ANO** ( ) a zadejte správný kód PIN, aby bylo vytvořeno bezpečné připojení se zařízením. Jakmile je navázáno spojení, zobrazí se v horní části displeje indikátor (Bluetooth).

Zviditelnění telefonu pro ostatní zařízení

Postup při zjištění a připojení se k telefonu pomocí neznámého zařízení Bluetooth:

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Připojení** > **Spojení Bluetooth** > **Nastavení** > **Nechat se najít**

Indikátor (Bluetooth) bliká a telefon přejde do režimu hledání, dokud není navázáno spojení, příp. dokud neuplyne 60 sekund.

Zařízení může vyžadovat povolení pro spojení s vaším telefonem. Bezpečné připojení k zařízení navážete po výběru **ANO** (⊘) a zadání správného kódu PIN.

Připojení k rozpoznaným zařízením

V telefonu jsou uloženy názvy dříve připojených zařízení a seznam rozpoznaných zařízení umístěných v dosahu telefonu (po otevření menu **Handsfree**. Je-li telefon již připojen k zařízení, obsahuje seznam připojených zařízení a identifikuje je pomocí indikátoru ✓ (použito).

Postup při připojení rozpoznaného zařízení:

Přejděte k funkci	(≡) > **Nastavení** > **Připojení** > **Spojení Bluetooth** > **Handsfree** > *název zařízení*

Telefon se automaticky pokouší o připojení k handsfree soupravě Motorola nebo jinému audio zařízení.

Odpojení od zařízení

Zařízení připojené k telefonu je označeno indikátorem ✓ (používá se). Chcete-li zařízení odpojit, zvýrazněte jeho název a stiskněte **ZRUŠIT** (⊘).

Přepínání na handsfree soupravu nebo sadu do auta během hovoru

Během hovoru můžete přepínat na handsfree soupravu nebo audio zařízení sady do auta, buď z audio zařízení nebo z telefonu.

Přepínání z audio zařízení

Chcete-li se připojit k telefonu z handsfree soupravy nebo z audio zařízení sady do auta, stiskněte tlačítko Bluetooth zařízení. Tím se přesměrují veškeré zvukové funkce na toto zařízení. Volba **Přístup** zařízení na telefonu musí být nastavena na hodnotu **Automatický** nebo **Potvrdit**, jinak by nebylo možné provést spojení.

Přepínání z telefonu

Chcete-li připojit telefon k rozpoznané handsfree soupravě nebo audio zařízení sady do auta, stiskněte během hovoru klávesu > **Použít Bluetooth**, veškeré zvukové funkce budou přesměrovány na zařízení. Chcete-li přepnout zpět na telefon, stiskněte během hovoru klávesu > **Použít handsfree**, veškeré zvukové funkce budou přesměrovány zpět na telefon.

Úprava vlastností zařízení

Chcete-li upravit vlastnosti rozpoznaného zařízení, zvýrazněte název zařízení a stiskněte klávesu > **Upravit**. Můžete změnit následující vlastnosti:

Volba	Popis
Jméno	Název zařízení tak, jak se zobrazí v seznamu zařízení.
Přístup	Určí, jak se zařízení připojí k telefonu: **Automatický**: Zařízení se automaticky připojí k telefonu bez zásahu uživatele. **Potvrdit**: Zařízení si musí vyžádat povolení k připojení. **KONEC**: Požadavky zařízení na službu telefon ignoruje.

Nastavení možností Bluetooth telefonu

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Připojení** > **Spojení Bluetooth** > **Nastavení**

Můžete nastavit tyto možnosti. Některé možnosti nemusí být k dispozici pro všechny modely telefonu.

Volba	Popis
Napájení	Chcete-li povolit funkci Bluetooth na telefonu, nastavte hodnotu **Zapnuta**. Chcete-li funkci Bluetooth zakázat (např. potřebujete-li soukromí nebo je-li její používání zakázáno), nastavte hodnotu **Vypnuta**.
Jméno	Název telefonu odesílaný na další zařízení Bluetooth.
Hlasové vytáčení	Chcete-li převést hlavní hlasové funkce na tlačítko Bluetooth na připojené handsfree soupravě Motorola, nastavte hodnotu **Zapnuta**.

Nastavení sítě

Operátor zaregistruje telefon v síti. V určitých situacích, například při použití telefonu jako modemu nebo při připojení telefonu k zařízení TTY, můžete chtít změnit registraci sítě.

Pozn.: *Některá nastavení a volby popsané v této části nemusí být dostupné pro všechny modely telefonů.*

Zobrazení aktuální registrované sítě

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Síť** > **Aktuální síť**

Na displeji se zobrazí ID sítě.

Vyhledání nové sítě

Můžete se rozhodnout pro přechod do jiné sítě, např. kvůli zlepšení podmínek volání, možnostem pokrytí nebo roamingu. Výběr nové sítě:

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Síť** > **Nová síť**

Telefon vyhledá a zaregistruje nejsilnější síť' kromě té, kterou máte nastavenu.

Seznam všech sítí

Zobrazte seznam dostupných sítí a zaregistrujte telefon u některé z nich.

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Síť** > **Dostupné sítě**

Na displeji se zobrazí seznam dostupných sítí.

	Stisknutím	Akce
1		přejděte k požadované síti
2	**ZOBRAZ** ( )	zobrazte podrobnosti sítě
3	**REGISTR** ( )	zaregistrujte se

Změna hodnot nastavení sítě

Nastavte způsob, jakým telefon vyhledává síť'ové připojení.

Pozn.: *Skutečné názvy polí a hodnoty se mohou lišit v závislosti na technologiích, kterými disponuje váš operátor.*

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Síť** > **Nastavení sítě**

	Stisknutím	Akce
1	⊙	přejděte na položku, kterou chcete změnit
2	**ZMĚNIT** (⊡)	otevřete seznam položky
3	⊙	přejděte na možnost popsanou v dále uvedených seznamech
4	**VYBRAT** (⊡)	vyberte požadovanou možnost

Možnosti hledání sítě **Typ**:

Volba	Popis
Automatický	prohlédne sítě automaticky podle priority
Manuální	zobrazí seznam všech sítí, jež jsou k dispozici

Možnosti hledání sítě **Rychlost**:

Volba	Popis
Pomalé	nejpomalejší hledání sítě a opakování
Střední	střední hledání a opakování
Rychlé	rychlé hledání a opakování
Nepřetržitě	průběžné hledání, dokud není síť nalezena

Nastavení preferovaných sítí

Můžete vytvořit seznam preferovaných sítí, v takovém případě telefon vyhledává sítě dle vašich preferencí. Seznam preferovaných sítí je běžně uložen na SIM kartě. Někteří operátoři ukládají preference sítí do telefonu.

Přístup k seznamu preferovaných sítí

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Síť** > **Preferované sítě**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte k požadované síti
2	**VYBRAT**	zobrazte podrobnosti sítě

Domovská síť je vždy první položkou na seznamu a je označena ikonou (domů). Další sítě jsou řazeny podle preferencí.

Přidání položky k seznamu preferovaných sítí

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Síť** > **Preferované sítě** > **Přidat**

	Stisknutím	Akce
1	**HLEDAT**	projděte dostupné sítě
	nebo	
	OK	zadejte číslo ID sítě
2	**OK**	potvrďte nové číslo

Úpravy položky seznamu preferovaných sítí

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Síť** > **Preferované sítě**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte k požadované položce
2		otevřete menu sítě

	Stisknutím	Akce
3		přejděte na funkci **Upravit**
4	**VYBRAT** ( )	vyberte **Upravit**
5	**SMAZAT** ( )	odstraňte informace
	nebo	
	tlačítka klávesnice	zadejte informace
6	**OK** ( )	uložte nové informace

Odstranění položky seznamu preferovaných sítí

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Síť** > **Preferované sítě**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte k požadované položce
2		otevřete menu sítě
3		přejděte na funkci **Smazat**
4	**VYBRAT** ( )	vyberte **Smazat**
5	**ANO** ( )	potvrďte odstranění

Úprava servisních tónů

Můžete nastavit zaznění zvukového signálu při každé změně stavu registrace sítě.

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Síť** > **Tón služby**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na **Zapnuta** nebo **Vypnuta**
2	**VYBRAT** ( )	vyberte požadovanou možnost

Nastavení upozornění na ukončení hovoru

Můžete nastavit zaznění zvukového upozornění v případě, že se přeruší spojení a hovoru je ukončen. Vzhledem k tomu, že digitální sítě jsou velmi tiché, může být toto zvukové upozornění jediným signálem ukončení hovoru.

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Síť** > **Tón přerušení hov.**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na **Zapnuta** nebo **Vypnuta**
2	**VYBRAT** ( )	vyberte požadovanou možnost

Sledování stavu nabíjení baterie

Zobrazení podrobného ukazatele stavu baterie.

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Status telefonu** > **Stav baterie**

Zobrazení specifikací telefonu

Zobrazení specifikací funkcí telefonu:

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Status telefonu** > **Další info**

Manažer

Diář

Diář je kalendář, který umožňuje plánovat a organizovat události, jako jsou schůzky a jednání.

Pozn.: *Chcete-li používat diář, musíte nastavit správný čas a datum.*

Plánování nebo prohlížení událostí diáře:

Přejděte k funkci > **Nástroje** > **Diář**

Diář můžete nastavit tak, aby se v něm zobrazoval kalendář na měsíc či týden. Informace o změně výchozího zobrazení najdete na str. 121.

Měsíc

Je-li výchozí zobrazení nastaveno na měsíc, zobrazí diář nejprve kalendář pro daný měsíc. Indikátor v pravém dolním rohu datového pole označuje, zda je na daný den naplánováno více událostí nebo jen jedna.

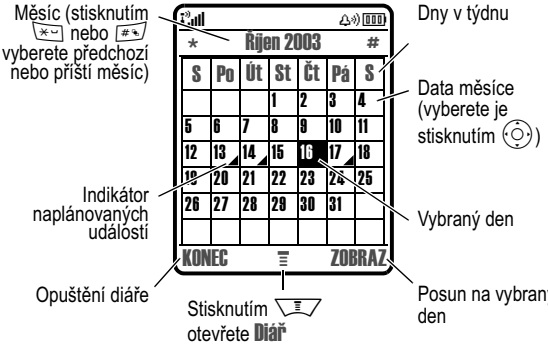

Zobrazení týdne

Je-li výchozí zobrazení nastaveno na týden, zobrazí diář nejprve kalendář pro daný týden. Vyplněná políčka označují naplánované události.

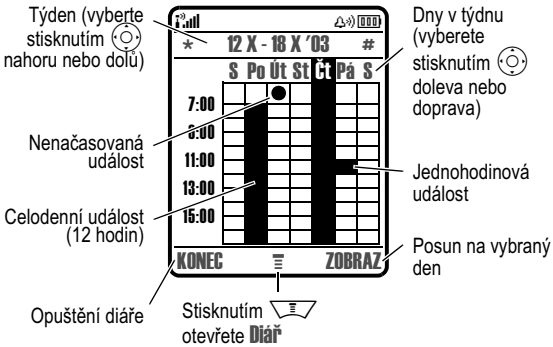

Den

Vyberte den a stiskněte ZOBRAZ (). Zobrazí se události vybraného dne.

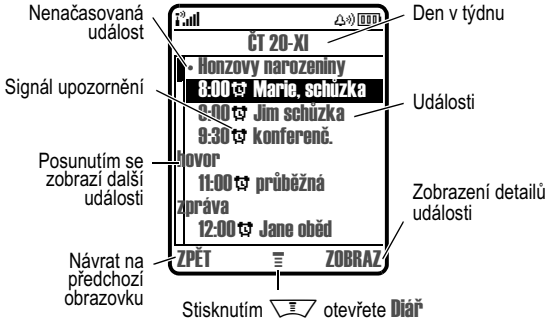

Zobrazení události

Vyberte událost a stiskněte **ZOBRAZ** (⊙). Zobrazí se podrobnosti o události.

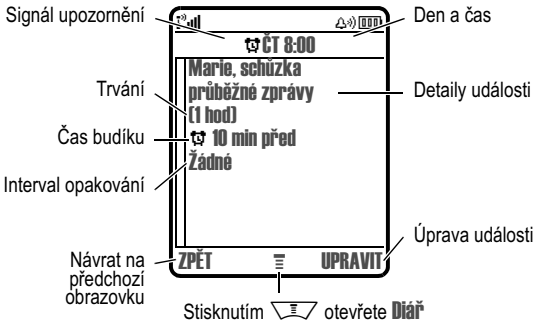

Vytvoření události diáře

Každá událost v diáři musí mít název. Všechny ostatní údaje jsou volitelné.

Poznámky:

- *Chcete-li použít upozornění na událost, musíte nejdříve událost vytvořit.*
- *Aby mohlo zaznít zvukové upozornění, musí být telefon zapnutý.*

Přejděte k funkci > **Nástroje** > **Diář** > *den*
> **Nové**

	Stisknutím	Akce
1	**ZMĚNIT** (⊙)	vyberte **Název**

	Stisknutím	Akce
2	tlačítka klávesnice	zadejte název události **Rada:** Stisknutím klávesy vyberte režim vkládání textu.
3	**OK** ( )	uložte název události
4		přejděte k ostatním polím a podle potřeby zadejte informace Pro událost můžete nastavit čas začátku, trvání, datum, interval opakování a typ upozornění.
5	**HOTOVO** ( )	uložte událost

Změna údajů o události

Přejděte k funkci > **Nástroje** > **Diář**

	Stisknutím	Akce
1	vlevo nebo vpravo	přejděte k požadovanému dnu
2	**ZOBRAZ** ( )	zobrazte příslušný den
3		přejděte k požadované události
4	**ZOBRAZ** ( )	zobrazte příslušnou událost
5	**UPRAVIT** ( )	upravte událost
6		přejděte k údaji, který chcete změnit
7	**ZMĚNIT** ( )	upravte údaj
8	tlačítka klávesnice	zadejte nový údaj
9	**HOTOVO** ( )	uložte údaj

Kopírování události

Přejděte k funkci > **Nástroje** > **Diář**

	Stisknutím	Akce
1	vlevo nebo vpravo	přejděte k požadovanému dnu
2	**ZOBRAZ** ( )	zobrazte příslušný den
3		přejděte k požadované události
4		otevřete **Diář**
5		přejděte na funkci **Kopírovat**
6	**VYBRAT** ( )	zkopírujte událost
7	**ANO** ( )	potvrďte kopírování Telefon předpokládá, že chcete změnit datum, a proto zobrazí pole **Datum**.
8	tlačítka klávesnice	zadejte požadované datum
9	▶ ( ) nebo doprava	přejděte na měsíc, den a rok
10	**HOTOVO** ( )	uložte kopii události
11		podle potřeby přejděte na údaje o události a upravte je
12	**HOTOVO** ( )	uložte informace

Smazání události

Přejděte k funkci > **Nástroje** > **Diář**

	Stisknutím	Akce
1	vlevo nebo vpravo	přejděte k požadovanému dnu
2	**ZOBRAZ** ( )	zobrazte příslušný den
3		přejděte k požadované události
4		otevřete **Diář**
5		přejděte na funkci **Smazat**
6	**VYBRAT** ( )	vyberte **Smazat**
7	**ANO** ( )	potvrďte odstranění

Zobrazení a zrušení upozornění na událost

Pokud pro nějakou událost nastavíte upozornění, telefon zobrazí text upozornění a přehraje signál upozornění. Zobrazení nebo zrušení upozornění na událost:

Stisknutím	Akce
ZOBRAZ ( )	zobrazte událost Pomocí klávesy můžete procházet podrobnostmi o události.
nebo	
KONEC ( )	zrušte upozornění

Jestliže má více událostí nastavený stejný čas, zobrazí je telefon postupně. Po zobrazení a zrušení upozornění na jednu událost se zobrazí další událost.

Změna nastavení diáře

Můžete nastavit výchozí zobrazení diáře na měsíc nebo týden, změnit počáteční čas dne v diáři a nastavit dobu uložení událostí.

Přejděte k funkci > **Nástroje** > **Diář**
> **Nastavení**

Synchronizace položek diáře

Položky diáře můžete synchronizovat mezi telefonem a počítačem nebo příručním zařízením pomocí softwaru BVRP Mobile PhoneTools - příslušenství telefonů Motorola. Další informace najdete v uživatelské příručce k tomuto softwaru.

Pozn.: *Software Mobile Phone Tools je navržen pro synchronizaci se základními funkcemi mnoha známých softwarových a hardwarových produktů PIM (Personal Information Management - správa osobních informací).*

Pokud další zařízení podporuje bezdrátové připojení typu Bluetooth™, můžete navázat bezdrátové připojení Bluetooth s telefonem a synchronizovat položky diáře.

Budík

Telefon je vybaven budíkem s 5 zvláštními zvoněními, které můžete nastavit a používat bez ohledu na to, zda je telefon zapnutý nebo vypnutý. Pro každé zvonění lze nastavit název, čas a tón.

Nastavení budíku

Přejděte k funkci > **Nástroje** > **Budík**

Stisknutím	Akce
1	přejděte na funkci [**Nový alarm**]
2 **VYBRAT** ( )	vyberte požadovanou možnost

Stisknutím	Akce
3 ZMĚNIT ( )	vyberte Jméno
4 tlačítka klávesnice	zadejte název zvonění budíku
5 OK ( )	uložte název
6	přejděte k ostatním polím a podle potřeby zadejte informace Musíte nastavit čas zvonění, tón a hlasitost.
7 HOTOVO ( )	uložte zvonění budíku

Zapnutí a vypnutí budíku

Nastavená zvonění budíku jsou uložena podle názvu v nabídce Budík. Aktivní buzení je označeno indikátorem (budík).

Zapnutí či vypnutí budíku:

Přejděte k funkci > Nástroje > Budík

Stisknutím	Akce
1	přejděte na hledané zvonění budíku
2 ZAPNUTO ( )	zapněte zvýrazněné (vypnuté) buzení
nebo	
VYPNOUT ( )	vypněte zvýrazněné (zapnuté) buzení

Vypnutí budíku

Jakmile zní budík, zobrazí se na displeji název zvonění, čas a datum.

Budík zvoní 3 minuty, potom se na 8 minut odmlčí. Budík opakuje tento cyklus až 90 minut, nebo dokud neprovedete jednu z následujících operací.

Stisknutím	Akce
VYPNOUT ( ) nebo	vypněte upozornění budíku
SPÁNEK ( )	vypněte budík na 8 minut Po 8 minutách se budík znovu aktivuje.

Hlasové záznamy

Funkce hlasových záznamů slouží k nahrávání osobních vzkazů a telefonátů do telefonu.

Vytvoření hlasového záznamu

Následující postup použijte pro vytvoření hlasového záznamu z domovské obrazovky nebo záznamu probíhajícího telefonního hovoru. Telefon přehraje tón upozornění, aby druhého účastníka upozornil na to, že hovor je nahráván.

Pozn.: *Nahrávání telefonních hovorů podléhá měnícím se státním a federálním zákonům ohledně soukromí a nahrávání rozhovorů.*

Rada: Nahrávání provádějte na tichém místě. Držte telefon přibližně 10 centimetrů od úst a mluvte přímo do telefonu normálním hlasem.

	Akce
1	Stiskněte a podržte hlasovou klávesu. Telefon přehraje tón upozornění a spustí nahrávání.
2	Řekněte svůj hlasový záznam.
3	Uvolněním hlasové klávesy ukončíte nahrávání.

Zobrazení seznamu hlasových záznamů

Přejděte k funkci > **Nástroje** > **Hlas. záznamy**

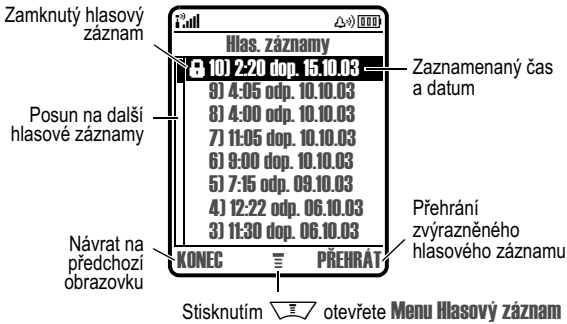

Vytvoření hlasového záznamu

Přejděte k funkci > **Nástroje** > **Hlas. záznamy**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na hlasový záznam
2	**PŘEHRÁT** ( )	přehrajte hlasový záznam

Pokud je k telefonu připojena doplňková souprava handsfree Motorola Original™ nebo souprava handsfree se stereo FM rádiem, přesměruje se přehrávání automaticky do soupravy handsfree.

Rada: Hlasový záznam lze přehrát i při probíhajícím hovoru. Zvuk nebude přenesen druhému účastníkovi.

Displej přehrávání

Displej přehrávání se zobrazuje při přehrávání hlasového záznamu.

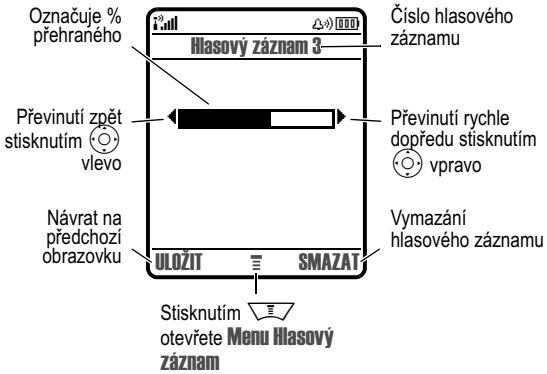

Ovládací prvky hlasového záznamu

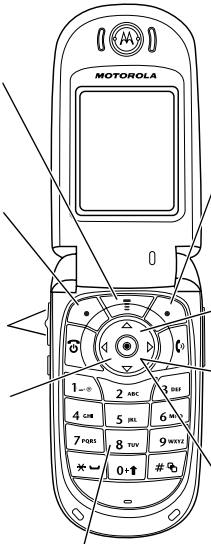

Zastavení přehrávání a přechod na **Menu Hlasový záznam**.

Zastavení přehrávání a návrat do seznamu hlasových záznamů.

Zvýšení nebo snížení hlasitosti přehrávání.

Rychlé převíjení zpět po dobu 3 sekund stisknutím **vlevo**. Rychlé převíjení na začátek stisknutím **vlevo a podržením**.

Mezi ukončením a zahájením přehrávání můžete přepínat stisknutím libovolné číselné klávesy.

Zastavení přehrávání, zobrazení voleb pro odemknutí nebo smazání hlasového záznamu.

Rychlé převíjení dopředu po dobu 3 sekund stisknutím **vpravo**. Rychlé převíjení na konec stisknutím **vpravo a podržením**.

Po dokončení přehrávání stiskněte klávesu **vpravo**, bude provedeno restartování.

Ukončení přehrávání a přechod na další hlasový záznam stisknutím **nahoru/ dolů**.

Zamknutí a odemknutí hlasového záznamu

Zamknutím lze ochránit hlasový záznam před smazáním. Pokud chcete hlasový záznam smazat, musíte jej nejdříve odemknout.

Přejděte k funkci > **Nástroje** > **Hlas. záznamy**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na hlasový záznam
2		otevřete **Menu Hlasový záznam**
3		přejděte na **Zamknout** nebo **Odemknout**
4	**VYBRAT** ( )	zamkněte nebo odemkněte hlasový záznam

Zamknutí nebo odemknutí hlasového záznamu během přehrávání:

	Stisknutím	Akce
1		otevřete **Menu Hlasový záznam**
2		přejděte na **Zamknout** nebo **Odemknout**
3	**VYBRAT** ( )	zamkněte nebo odemkněte hlasový záznam

Přehrávání se při zamknutí nebo odemknutí hlasového záznamu zastaví. Stisknutím libovolné číselné klávesy budete v přehrávání pokračovat.

Smazání hlasového záznamu

Přejděte k funkci > **Nástroje** > **Hlas. záznamy**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na hlasový záznam
2		otevřete **Menu Hlasový záznam**
3		přejděte na **Smazat** nebo **Smazat vše**

	Stisknutím	Akce
4	**VYBRAT** (⊙)	vyberte zvýrazněnou volbu Telefon zobrazí zprávu **Smazat hlas. záznam** , nebo **Smazat Všechny hlas. záznamy ?**
5	**ANO** (⊙) **nebo** **NE** (⊙)	potvrďte odstranění stornujte odstranění

Poznámky:

- *Uzamknutý hlasový záznam nelze smazat.*
- *Smazané hlasové záznamy nelze obnovit.*

Kalkulačka

Telefon lze použít jako kalkulačku a převodník měn.

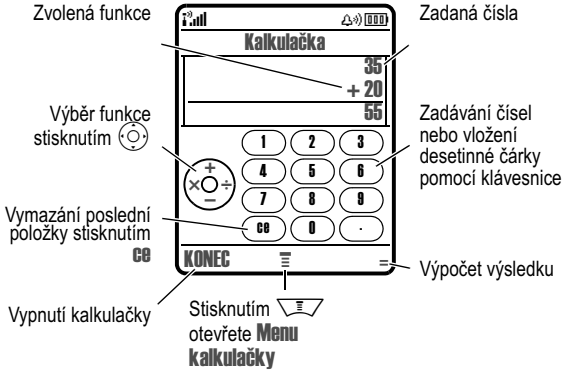

Výpočet čísel

Přejděte k funkci > **Nástroje** > **Kalkulačka**

	Stisknutím	Akce
1	číselné klávesy	zadejte číslo
2		vyberte funkci kalkulačky
3	číselné klávesy	zadejte další číslo
4	= ( )	vypočtěte výsledek

Stisknutím **c** se výpočet vymaže. Chcete-li při provádění výpočtu smazat poslední zadané číslo, stiskněte **ce** (smazat položku).

Stisknutím otevřete menu **Menu kalkulačky**, v němž můžete provádět tyto funkce:

Funkce	Popis
+/-	Změna znaménka zadané hodnoty (kladné/záporné)
MS	Uložení hodnoty do paměti (přepíše již uložené hodnoty)
MC	Vymazání hodnoty uložené v paměti
MR	Nahrazení zobrazené hodnoty hodnotou uloženou v paměti
%	Vydělení zobrazené hodnoty číslem 100

Převod měny

Převodník měn pracuje stejně jako kalkulačka, ale převádí hodnotu měny podle zadaného kurzu:

Přejděte k funkci > **Nástroje** > **Kalkulačka**
> **Kurz měny**

	Stisknutím	Akce
1	číselné klávesy	zadejte kurz měny
2	**OK** ( )	uložte kurz měny
3	číselné klávesy	zadejte částku pro konverzi (částka, která se má násobit kurzem měny)
4		otevřete **Menu kalkulačky**
5		přejděte na funkci **Přepočítat měnu**
6	**VYBRAT** ( )	proveďte výpočet převodu

Bezpečnost

Zablokování SIM karty

Kód *PIN* (Personal Identification Number) chrání informace uložené na SIM kartě. Pokud je SIM karta zablokována, musíte ji při každém zapnutí telefonu nebo vložení SIM karty do telefonu odblokovat zadáním kódu PIN SIM karty. Kód PIN SIM karty získáte od operátora.

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **PIN SIM karty**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na **Zapnuta** nebo **Vypnuta**
2	**VYBRAT** ( )	zapněte nebo vypněte zamykání pomocí kódu PIN SIM karty
3	tlačítka klávesnice	zadejte PIN kód SIM karty
4	**OK** ( )	potvrďte kód

Odblokování PIN kódu SIM karty

Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN SIM karty, karta se zablokuje a na displeji telefonu se zobrazí zpráva **SIM Blokováno**. Poté musíte zadat kód pro odblokování PIN kódu (kód PUK), který získáte od svého operátora.

Upozornění: Pokud je pokus o odblokování neúspěšně proveden desetkrát, karta SIM se trvale zablokuje a telefon zobrazí zprávu **SIM vypnuta**.

	Stisknutím	Akce
1	* * 0+ 5 JKL *	otevřete editor pro odblokování kódu PIN

	Stisknutím	Akce
2	tlačítka klávesnice	zadejte kód PUK
3	**OK** (⊙)	potvrďte kód PUK
4	tlačítka klávesnice	zadejte nový kód PIN SIM karty ***Pozn.:*** *Kód PIN SIM karty musí mít 4 až 8 číslic.*
5	**OK** (⊙)	potvrďte nový kód PIN SIM karty
6	tlačítka klávesnice	zadejte nový kód PIN SIM karty znovu
7	**OK** (⊙)	potvrďte nový kód PIN SIM karty a odblokujte SIM kartu

Odblokování kódu PIN2 SIM karty

Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN2 SIM karty, funkce SIM karty chráněné kódem PIN2 se zablokují a při pokusu o použití funkcí chráněných kódem PIN2 se na displeji zobrazí **SIM Blokováno**. Poté musíte zadat kód pro odblokování kódu PIN2 (kód PUK2), který získáte od svého operátora.

	Stisknutím	Akce
1	* * 0+ 5 JKL 2 ABC *	otevřete editor pro odblokování kódu PIN2
2	tlačítka klávesnice	zadejte kód PUK2
3	**OK** (⊙)	odešlete kód PUK2

	Stisknutím	Akce
4	tlačítka klávesnice	zadejte nový kód PIN2 SIM karty ***Pozn.:*** *Kód PIN 2 SIM karty musí mít 4 až 8 číslic.*
5	**OK** ( )	potvrďte nový kód PIN2 SIM karty
6	tlačítka klávesnice	znovu zadejte nový kód PIN2 SIM karty
7	**OK** ( )	potvrďte nový kód PIN2 SIM karty a odblokujte funkce chráněné kódem PIN2

Zablokování a odblokování aplikací

Některé zvláštní aplikace telefonu (např. telefonní seznam) můžete zablokovat, takže při jejich použití je vyžadováno zadání odblokovacího kódu.

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zamknout aplikaci**

	Stisknutím	Akce
1	tlačítka klávesnice	zadejte odblokovací kód
2	**OK** ( )	otevřete menu pro zablokování aplikace
3		přejděte na aplikaci
4	**ZMĚNIT** ( )	vyberte aplikaci
5		přejděte na - **Zamknuto** - nebo **Odemknut**
6	**VYBRAT** ( )	vyberte - **Zamknuto** - nebo **Odemknut**

Novinky a zábava

mini prohlížeč

Pomocí miniprohlížeče můžete prohlížet obsah webových stránek a používat v telefonu webové aplikace. V případě nutnosti kontaktujte operátora ohledně nastavení přístupu.

Pozn.: *Telefon indikuje používání vysokorychlostního síť ového připojení GPRS (General Packet Radio Service). Tento typ připojení lze poznat podle indikátoru (GPRS) na domovské obrazovce. Po spuštění relace mini prohlížeče indikátor zmizí. Zobrazí-li se během relace mini prohlížeče indikátor (příchozí hovor), telefon použije standardní hlasové připojení. Typ síť ového připojení použitého telefonem závisí na možnostech sítě operátora. Poplatky za síť ové připojení se mohou lišit v závislosti na typu použitého připojení.*

Spuštění relace miniprohlížeče

Přejděte k funkci > **Přístup k webu** > **WAP**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na záložku, službu nebo aplikaci
2	**VYBRAT** ( )	vyberte položku

Zkratka: Otevřete-li textovou zprávu s vloženou webovou adresou (URL), můžete stisknutím > **Přejít na** spustit mini prohlížeč a přejít přímo na danou adresu URL.

Pokud se nemůžete pomocí miniprohlížeče připojit k síti, kontaktujte operátora.

Práce s webovými stránkami

Stisknutím	Akce
	procházejte v textu, nebo zvýrazněte položku, kterou lze vybrat
VYBRAT ( )	vyberte zvýrazněnou položku
klávesy číselníku, poté **OK** ( )	zadejte informace **Rada:** Uděláte-li chybu, lze stisknutím **SMAZAT** ( ) mazat znaky po jednom.
ZPĚT ( )	vrať'te se na předchozí stránku
	otevřete **Menu prohlížeče**

Načtení objektů z webové stránky

Výběrem odkazu na webovou stránku můžete ze stránky načíst fotografii, obrázek, animaci, zvuk, videoklip nebo melodii. Tyto objekty můžete uložit do telefonu a použít jako tapetu, spořič obrazovky a upozornění na události.

Uložení obrazového souboru

	Stisknutím	Akce
1	**ULOŽIT** ( )	zobrazte možnosti uložení
2		přejděte na **Pouze uložit**, **Použít jako tapetu** nebo **Použít jako spořič**
3	**VYBRAT** ( )	uložte soubor a případně jej nastavte jako tapetu nebo obrázek spořiče

Uložení zvukového souboru

	Stisknutím	Akce
1	**ULOŽIT** (⊙)	zobrazte možnosti uložení
2	⊙	přejděte na **Pouze uložit** nebo **Použít jako zvonění**
3	**VYBRAT** (⊙)	vyberte požadovanou možnost Pokud vyberete **Pouze uložit**, je postup dokončen. Pokud vyberete **Použít jako zvonění**, zobrazí se na displeji telefonu dotaz **Které použít?** a seznam událostí, pro které lze nastavit upozornění.
4	⊙	přejděte k požadované události
5	**VYBRAT** (⊙)	uložte zvuk a nastavte jej jako upozornění na událost

Uložení videoklipu

Stisknutím	Akce
ULOŽIT (⊙)	uložte videoklip

Výběr nebo vytvoření webové relace

Tato funkce umožňuje upravit nebo vytvořit *webovou relaci* neboli profil připojení k síti. Pomocí různých webových relací se můžete připojovat k Internetu různými způsoby.

Přejděte k funkci ☰ > **Přístup k webu** > **Webové relace**

Chcete-li vytvořit webovou relaci, musíte nakonfigurovat následující nastavení. V případě potřeby kontaktujte ohledně těchto informací operátora. Skutečné názvy polí a hodnoty se mohou lišit v závislosti

na technologiích, kterými disponuje váš operátor. Některá nastavení nemusí být k dispozici pro všechny modely telefonu.

Nastavení	Popis
Jméno	Název webové relace
Domovská str.	Výchozí domovská stránka
IP WAP 1	Adresa IP primární brány WAP
Port WAP 1	Číslo primárního portu WAP
IP WAP 2	Adresa IP sekundární brány WAP
Port WAP 2	Číslo sekundárního portu WAP
Časový limit	Doba, po jejímž uplynutí telefon ukončí prohlížeč, nedojde-li ke stisknutí žádné klávesy
CSD č. 1	Primární telefonní číslo pro vytvoření připojení CSD
Uživ. jméno 1	Uživatelské jméno pro primární telefonní číslo připojení CSD
Heslo 1	Heslo pro primární telefonní číslo připojení CSD
Rychlost (b/s) 1	Rychlost připojení pro primární telefonní číslo připojení CSD
Typ linky 1	Typ linky (modem nebo ISDN) pro primární telefonní číslo připojení CSD
CSD č. 2	Sekundární telefonní číslo pro vytáčení typu CSD
Uživ. jméno 2	Uživatelské jméno pro sekundární telefonní číslo připojení CSD
Heslo 2	Heslo pro sekundární telefonní číslo připojení CSD

Nastavení	Popis
Rychlost (b/s) 2	Rychlost připojení pro sekundární telefonní číslo připojení CSD
Typ linky 2	Typ linky (modem nebo ISDN) pro sekundární telefonní číslo připojení CSD
APN pro GPRS	Název přístupového bodu GPRS (název poskytovatele služeb WAP)
Uživatelské jméno	Uživatelské jméno pro adresu APN připojení GPRS
Heslo	Heslo pro adresu APN připojení GPRS

Spuštění mini prohlížeče na pozadí

Některé telefony jsou nastaveny tak, že při registraci v síti spustí relaci miniprohlížeče na pozadí. V takovém případě se na telefonu zobrazují zprávy informačního servisu odeslané operátorem (např. informace o akciích, titulky zpráv či výsledky sportovních utkání). Tyto typy služeb většinou zprostředkovává operátor jako předplacené.

Vypnutí a zapnutí relace miniprohlížeče na pozadí

Přejděte k funkci > **Zprávy**
> **Nastavení info služby**
> **služby WAP**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na **Zapnuta** nebo **Vypnuta**
2	**VYBRAT** ( )	vyberte nastavení

Nastavení předvoleb služeb

Chcete-li spustit relaci miniprohlížeče na pozadí, musíte určit předvolby služeb. Další informace získáte u svého operátora.

Přejděte k funkci > **Zprávy**
> **Nastavení info služby**
> **služby WAP** > **Možnosti**

	Akce
1	Otevřete domovskou stránku nebo přejděte na stránku nastavení operátora. Na telefonu se zobrazí menu dostupných složek a kanálů.
2	Nastavte požadované možnosti.Telefon spustí miniprohlížeč na pozadí a zobrazí vaše volby.

Znělka telefonu

Znělka telefonu sestává ze sady obrazových a zvukových souborů s určitou melodií (např. určitá událost nebo komiksová postavička) použité v telefonu. Znělka telefonu většinou obsahuje tapetu, spořič displeje a vyzvánění.Telefon obsahuje řadu připravených znělek. Další znělky si můžete načíst a nainstalovat.

Načtení znělky

Pokyny ke stažení znělky z prohlížeče najdete na st r.135. Jakmile znělku nainstalujete, můžete ji použít jako spořič obrazovky, tapetu a vyzváněcí tón ihned po zobrazení výzvy na telefonu **Chcete použít téma nyní?**

Výběr znělek

Můžete použít všechny znělky instalované na telefonu.

Pozn.: *Není-li některá z komponent znělky k dispozici, je použito výchozí nastavení.*

Přejděte k funkci > **Multimédia** > **Témata** > *znělka*

Smazání znělky

Znělky, jež jsou součástí vašeho telefonu, nemůžete vymazat. Chcete-li vymazat jednu nebo všechny znělky, které jste načetli a nainstalovali, postupujte takto:

Přejděte k funkci > **Multimédia** > **Témata** > *znělka*

	Stisknutím	Akce
1		otevřete nabídku **Téma**
2		přejděte na **Smazat** nebo **Smazat vše**
3	**VYBRAT** ( )	vyberte požadovanou možnost

Použití fotografií a obrázků

Můžete odesílat fotografie dalším uživatelům mobilních telefonů nebo na e-mailové adresy, přiřazovat fotografie k určitým položkám telefonního seznamu a používat je jako tapety nebo spořiče displeje.

Telefon může obsahovat předpřipravené fotografie, obrázky a animace. Další obrázky můžete načíst a nainstalovat.

Načtení obrázků

Pokyny ke stažení obrázku z mini prohlížeče najdete na st r.135. Pokyny pro uložení obrázku ze zprávy najdete na str. 22.

Správa obrázků

Pozn.: *Předpřipravené obrázky jsou označeny identifikátorem ★ (předdefinovaný objekt). Předem definované obrázky nelze přejmenovat či smazat, ani pro ně nelze zobrazit detaily.*

Zobrazení fotografie, obrázku nebo animace uložené na telefonu:

Přejděte k funkci > **Multimédia** > **Obrázky**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na požadovaný obrázek
2	**VYBRAT**	zobrazte obrázek
3	nahoru nebo dolů	zobrazte předchozí nebo následující obrázek
	nebo	
	DETAILY	zobrazte informace o obrázku
	nebo	
		otevřete **Menu Obrázky** pro provedení dalších kroků

Menu Obrázky může obsahovat následující volby:

Volba	Popis
Velikost písma	Změna měřítka vybraného obrázku.
Nový obrázek	Aktivace fotoaparátu pro fotografování.

Volba	Popis
Nové Album obrázků	Shromáždění skupiny obrázků do jedné prezentace.
Použít jako tapetu	Nastavení obrázku jako tapety.
Použít jako spořič	Nastavení obrázku jako spořiče.
Jako záznam tel. seznamu	Přiřazení obrázku položce telefonního seznamu a zpřístupnění ID volajícího obrázku.
Změnit velikost obrázku	Změna velikosti vybraného obrázku.
Upravit	Úprava podrobností obrázku.
Uspořádat	Změna pořadí obrázků v albu.
Detaily	Zobrazení informací o obrázku.
Přejmenovat	Přejmenování obrázku.
Smazat	Odstranění vybraného obrázku nebo všech vybraných obrázků.
Značka / Zrušit označení nebo **Označit vše / Zrušit označení všech souborů**	Označení jednoho nebo více obrázků, které chcete přesunout, kopírovat, odeslat nebo smazat.
Odeslat ve zprávě	Vložení vybraného obrázku nebo označených obrázků do nové zprávy.
Kategorie	Vytvoření nové kategorie nebo zobrazení obrázků ve vybrané kategorii.
Přiřadit do kategorie	Přiřazení obrázku definované kategorii.

Volba	Popis
Přesunout	Přesun vybraného obrázku nebo označeného obrázku (obrázků) na jiné ukládací zařízení.
Kopírovat	Kopírování vybraného obrázku nebo označeného obrázku (obrázků) na jiné ukládací zařízení.
Nastavení obrázků	Otevření nabídky pro úpravu nastavení obrazu.
Stáhnout obrázky	Spuštění mini prohlížeče pro načtení obrázku.
Zobrazit volné místo	Zobrazení prostoru paměti, jenž je k dispozici pro ukládání obrázků.

Použití videoklipů

Videoklipy můžete načíst pomocí miniprohlížeče a přijímat v multimediálních zprávách. Pokyny týkající se přehrávání videoklipů uložených na telefonu najdete v *úvodní příručce*.

Načtení videoklipů

Pokyny ke stažení videoklipu z mini prohlížeče najdete na str. 135. Pokyny pro uložení videoklipu ze zprávy najdete na str .22.

Správa videoklipů

Přehrávání videoklipů uložených na telefonu:

Přejděte k funkci > **Multimédia** > **Videa**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na videoklip
2	**VYBRAT**	zahajte přehrávání videoklipu

Během přehrávání videoklipu stiskněte , otevřete se **Menu Videa**, v němž můžete provést tyto kroky:

Volba	Popis
Velikost písma	Změna měřítka vybraného videoklipu.
Detaily	Zobrazení informací videoklipu.
Přejmenovat	Přejmenování videoklipu.
Smazat	Odstranění vybraného videoklipu nebo všech označených videoklipů.
Značka / Zrušit označení nebo **Označit vše / Zrušit označení všech souborů**	Označení jednoho nebo více videoklipů, které chcete přesunout, zkopírovat, odeslat nebo smazat.
Odeslat ve zprávě	Vložení vybraného videoklipu nebo označených videoklipů do nové zprávy.
Kategorie	Vytvoření nové kategorie nebo zobrazení videoklipů ve vybrané kategorii.
Přiřadit do kategorie	Přiřazení videoklipu do definované kategorie.
Přesunout	Přesun vybraného videoklipu nebo označených videoklipů na jiné ukládací zařízení.
Kopírovat	Kopírování vybraného videoklipu nebo označených videoklipů na jiné ukládací zařízení.
Nastavení videí	Otevření nabídky pro úpravu nastavení videoklipu.

Volba	Popis
Stáhnout videa	Spuštění mini prohlížeče pro načtení videoklipu.
Zobrazit volné místo	Zobrazení prostoru paměti, jenž je k dispozici pro ukládání videoklipů.

Hry a aplikace

Telefon obsahuje hry Java, které můžete hrát, když netelefonujete. Součástí každé hry jsou herní pokyny.

Telefon může obsahovat další aplikace Java, které rozšiřují funkce vašeho telefonu. Hry a aplikace Java jsou uloženy ve složce **Hry a aplikace** v telefonu.

Načtení aplikace pomocí mini prohlížeče

Přejděte k funkci > **Přístup k webu** > **WAP**

Přejděte na stránku, která obsahuje aplikaci, a poté:

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na aplikaci
2	**VYBRAT** ( )	zobrazte podrobnosti o aplikaci
3	**NAČÍST** ( )	načtěte aplikaci do telefonu

Pozn.: *Nemáte-li v telefonu k dispozici dostatek paměti pro načtení aplikace Java, můžete ji uvolnit odstraněním nepoužívaných aplikací Java.*

Načtení aplikace z počítače

Pokyny pro připojení telefonu k počítači najdete na straně101.

V počítači najděte a připravte soubor, který chcete načíst, a potom vyberte následující volbu v menu telefonu:

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Nastavení Java** > **Stažení apl. Java**

Spuštění aplikace Java

Přejděte k funkci > **Hry a aplikace**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na aplikaci
2	**VYBRAT**	spust'te aplikaci, nebo otevřete seznam aplikací v sadě
3		v případě potřeby přejděte na požadovanou aplikaci
4	**VYBRAT**	spust'te aplikaci

Úprava nastavení připojení k síti

Zadání adresy IP serveru DNS

Dříve než začnete spouštět aplikace Java vyžadující aktivní připojení k síti, musíte v telefonu nastavit platnou adresu IP serveru *DNS* (domain name service). V mnoha případech tuto adresu zadá do telefonu mobilní operátor za vás. V případě potřeby žádejte adresu IP serveru DNS od svého operátora.

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Nastavení Java** > **IP DNS**

	Stisknutím	Akce
1	tlačítka klávesnice	zadejte adresu IP serveru DNS
2	**OK**	uložte adresu IP

Schválení připojení k síti

Když se nějaká aplikace Java pokouší o připojení k síti, vyzve vás telefon ke schválení připojení. Nastavení automatického schvalování připojení k síti pro aplikace Java:

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Nastavení Java** > **Přístup k síti**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na **Vždy potvrdit**, **Potvrdit jednou** nebo **Bez potvrzení**
2	**VYBRAT** ( )	vyberte zvýrazněné nastavení

Použití řídicích kláves

Klávesy telefonu mají v aplikaci Java následující funkci:

Klávesa	Funkce
	Pohyb nahoru, dolů, doleva nebo doprava v hře.
5 JKL	Střelba ze zbraně ve hře.
	Ukončení aplikace.
	Zavolání na číslo v aplikaci.
	Otevření menu aplikace Java.

Analýza či odstranění aplikace Java

Přejděte k funkci > **Hry a aplikace**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte na aplikaci
2		otevřete menu správce aplikace

	Stisknutím	Akce
3	⊙	přejděte na požadovanou volbu menu
4	**VYBRAT** (⊙)	vyberte volbu, ve které můžete provádět operace, jak je popsáno v následujícím seznamu

Menu správce aplikace může obsahovat následující volby:

Volba	Popis
Zobrazit Detaily	Zobrazení názvu aplikační sady, prodejce, verze, počtu aplikací, využití paměti flash a požadavků na paměť.
Smazat	Odstranění aplikační sady.

Zobrazení verze Java a dostupné paměti

Zobrazení informací o verzi Java nebo kapacitě paměti telefonu dostupné pro aplikace Java:

Přejděte k funkci ▽ > **Nastavení** > **Nastavení Java** > **Systém Java**

	Stisknutím	Akce
1	⊙	procházejte informace, jak je popsáno v následujícím seznamu
2	**OK** (⊙)	ukončete zobrazení na displeji

Volba	Zobrazení
CLDC verze:	Verze konfigurace zařízení s omezenými zdroji připojeného k telefonu.
MIDP verze:	Verze profilu zařízení mobilních informací v telefonu.
Místo pro data: (datový prostor aplikací Java i jiných)	Paměť, která je k dispozici pro data aplikací (např. bodové ohodnocení nebo nastavení aplikace) a pro načtenou grafiku, vyzvánění, veškeré fotografie a zprávy MMS.
Místo pro programy:	Paměť dostupná pro aplikace Java.
Velikost:	Velikost paměti typu runtime dostupné pro aplikace Java.

Pozn.: *Nemáte-li v telefonu k dispozici dostatek paměti pro načtení aplikace Java, můžete ji uvolnit odstraněním nepoužívaných aplikací Java.*

Úprava zvuků pomocí aplikace MotoMixer

Aplikace MotoMixer umožňuje upravovat a ukládat speciální zvukové soubory MIDI zvané *Melodie* do telefonu. Tyto zvukové soubory tvoří 4 nástroje, např. **klavír**, **basa**, **bubny** a **kytara**. Základní melodie jsou součástí telefonu (tyto nelze upravovat ani odstranit), ale lze načíst další a používat je při vytváření či úpravách vlastních mixovaných souborů. Vámi vytvořené mixované soubory se zobrazí v seznamu dostupných upozornění.

Pozn.: *Pokyny ke stažení souborů MotoMixer najdete na str .135.*

Vytvoření nebo úprava mixovaného souboru

Přejděte k funkci > **Multimédia** > **MotoMixer** > [**Nový mix**] nebo název *mixovaného souboru*

Stisknutím	Akce
1	přejděte na základní skladbu
2 **VYBRAT**	vyberte základní skladbu
3 **ZMĚNIT**	vyberte **Jméno**
4 tlačítka klávesnice	zadejte název pro vytvářený mixovaný soubor
5 **OK**	uložte název
6 **ZMĚNIT**	vyberte **Tempo**
7 vlevo nebo vpravo	upravte nastavení tempa
8 **OK**	uložte nastavení tempa
9 **ZMĚNIT**	výběrem **Mix** otevřete mixážní editor
10 **PŘEHRÁT**	zahajte přehrávání či mixování skladby
11 tlačítka klávesnice	upravte nástroje (viz dále) Skladba se přehraje do konce a zastaví se. Chcete-li ji upravit, stiskněte **PŘEHRÁT** znovu.
12 **ZPĚT**	zavřete editor základní skladby
13 **HOTOVO**	zavřete zobrazení mixovaného souboru

Ovládací prvky pro úpravu aplikace MotoMixer

Můžete si vybrat, které nástroje chcete použít a kdy. Mixážní editor zobrazí aktuální nastavení pro jednotlivé nástroje (podrobnosti jsou uvedeny v následující tabulce).

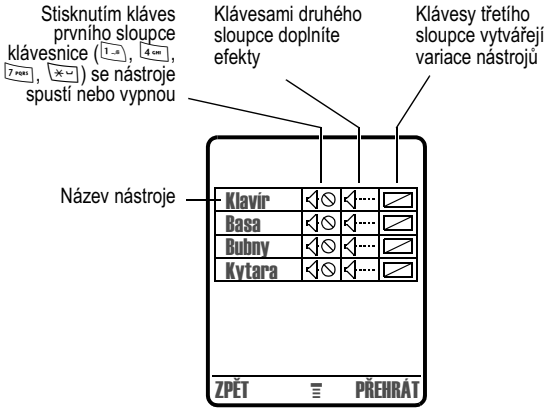

Stisknutím **PŘEHRÁT** ( ) se přehraje mixovaný soubor. Nástroje zapnete a vypnete, doplníte je efekty nebo pro ně nastavíte variace pomocí dále uvedených kláves:

Klávesa	Efekt
1	Zapnutí či vypnutí **prvního** nástroje (**Klavír** nahoře)
2 ABC	Přidání efektu prvnímu nástroji
3 DEF	Nastavení variace pro první nástroj

Klávesa	Efekt
4 GHI	Zapnutí či vypnutí **druhého** nástroje (**Basa** nahoře)
5 JKL	Přidání efektu druhému nástroji
6 MNO	Nastavení variace pro druhý nástroj
7 PQRS	Zapnutí či vypnutí **třetího** nástroje (**Bubny** nahoře)
8 TUV	Přidání efektu třetímu nástroji
9 WXYZ	Nastavení variace pro třetí nástroj
*	Zapnutí či vypnutí **čtvrtého** nástroje (**Kytara** nahoře)
0+	Přidání efektu čtvrtému nástroji
#	Nastavení variace pro čtvrtý nástroj

Další mixážní funkce provádějte pomocí těchto kláves:

Klávesa	Efekt
	Otevření **Menu** pro vynulování 1 nebo všech nástrojů
ZPĚT ( )	Návrat do zobrazení **Detaily mixu** po dokončení mixování

Použití, úpravy nebo smazání mixovaného souboru

Úprava či odstranění mixovaného souboru nebo nastavení mixovaného souboru jako vyzvánění:

Přejděte k funkci > **Multimédia** > **MotoMixer**

Stisknutím	Akce
1	přejděte na mixovaný soubor

Stisknutím		Akce
2		otevřete **Menu**
3		přejděte na **Upravit**, **Smazat**, **Přehrát** nebo **Použít jako zvonění**
4	**VYBRAT** ( )	vyberte požadovanou možnost

Vytvoření tónů vyzvánění

Můžete vytvořit vlastní tóny vyzvánění a uložit je do telefonu. Tóny vyzvánění se zobrazí v seznamu dostupných upozornění.

Vytvoření tónu

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Styly upozornění** > **Moje tóny** > [**Nový tón**]

	Stisknutím	Akce
1	**ZMĚNIT** ( )	vyberte **Poznámky**
2	nahoru nebo dolů **nebo** tlačítka klávesnice	zadejte noty (viz dále)
3	**OK** ( )	uložte noty
4	**ZMĚNIT** ( )	vyberte **Jméno**
5	tlačítka klávesnice	zadejte název pro tón
6	**OK** ( )	uložte název
7	**HOTOVO** ( )	uložte tón upozornění

Zadávání not

Stisknutím ◎ nahoru nebo dolů procházejte mezi notami a vybírejte ty, které chcete.

Stisknutím kláves klávesnice nastavte délku noty, pomlky a zadejte či upravte informace o notě. V případě potřeby stiskněte klávesu několikrát, abyste viděli všechny dostupné volby.

Rada: Stisknutím ▽ > **Přehrát vše** přehrajete zadané noty (kdykoliv).

Telefon identifikuje jednotlivé noty podle **oktáv** (***0** až ***8**), **not** (**a** až **g**, půltónů označených **#**) a **délky** not (**0** až **5**). Například čtvrťová nota C# v oktávě 4 se zobrazí jako ***4#c2**.

Každá nota musí obsahovat tyto informace v uvedeném pořadí:**oktáva**, **nota**, **délka**, **modifikátor** délky (volitelné).

Oktáva

Před číslo označující oktávu zadejte *****. Informace o oktávě (***0** až ***8**) musí být uvedeny **před** označením noty. Neurčíte-li oktávu, bude nota zahraná jako v oktávě 4.

Tlačítko	Displej	Popis
0+	*	zadáním znaku * a poté čísla (**0** až **8**) nastavte oktávu

Pozn.: *Oktávy **3** až **5** pokrývají celý rozsah not, které jsou na vašem telefonu k dispozici. Noty se opakují v oktávách **0-2** a **6-8**.*

Noty a pomlky

Chcete-li notu zvýšit nebo snížit, zadejte křížek nebo béčko (**#** nebo **b**) **před** notu.

Můžete zadat jeden či více symbolů pro pomlku (**r**) do notového zápisu. Nastavte délku pomlky stejným způsobem jako délku noty.

Tlačítko	Displej	Popis
0+⇑	#	zvýšený tón
	&	snížený tón
2 ABC	a	nota A
	b	nota B
	c	nota C
3 DEF	d	nota D
	e	nota E
	f	nota F
4 GHI	g	nota G
7 PQRS	r	pomlka

Délky a modifikátory délky

Nastavte délku (0 až 5) **za** notu nebo pomlku. Pokud délku neurčíte, bude k notě připojena délka 2 (čtvrťová nota). V případě potřeby můžete zadat volitelný modifikátor délky (. nebo : nebo ;) **za** označení délky.

Tlačítko	Displej	Popis
0+⇑	0	celá nota
1 ..@	1	půlová nota
2 ABC	2	čtvrťová nota
3 DEF	3	osminová nota
4 GHI	4	šestnáctinová nota
5 JKL	5	dvaatřicetinová nota

Tlačítko	Displej	Popis
1	.	prodloužená nota (nota o délce celá a půlová)
	:	nota se dvěmi prodlužovacími tečkami (nota o délce celá a půlová)
	;	nota dvoutřetinové délky

Příklad

	Akce
1	Stisknutím ⊙ přejděte nahoru na ***4c**, poté počkejte, dokud kurzor nepřejde na další pozici.
2	Stisknutím ⊙ přejděte dolů na ***3f**. Za každou zadanou notu je přidán znak **2**, čímž ji označí jako čtvrt'ovou.
3	Stisknutím 7 zadejte značku pomlky (**r**)
4	Stisknutím ⊙ přejděte nahoru na ***3a**
5	Stisknutím ⊙ přejděte nahoru na ***4c**
6	Stisknutím ▽ > **Přehrát vše** přehrajte tón

Přehrání tónu

Přejděte k funkci ▽ > **Nastavení** > **Styly upozornění** > **Moje tóny**

	Stisknutím	Akce
1	⊙	přejděte k požadovanému tónu
2	▽	otevřete **Menu tónu**

	Stisknutím	Akce
3		přejděte na funkci **Přehrát**
4	**VYBRAT** ( )	vyberte **Přehrát**
5	**PŘEHRÁT** ( )	nové přehrání tónu
	nebo	
	ZRUŠIT ( )	vrat'te se do seznamu Moje tóny

Úprava tónu

Předdefinované tóny vyzvánění v telefonu nelze upravit.Úprava tónu vyzvánění, který jste vytvořili:

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Styly upozornění** > **Moje tóny**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte k požadovanému tónu
2	**UPRAVIT** ( )	otevřete nastavení tónu
3		přejděte na funkci **Poznámky**
4	**ZMĚNIT** ( )	vyberte **Poznámky**
5	vlevo nebo vpravo	přesuňte kurzor vpravo od údajů noty, které chcete upravit
6	**SMAZAT** ( )	odstraňte údajů noty
7	nahoru nebo dolů	zadejte nové údaje noty
	nebo	
	tlačítka klávesnice	
8	**OK** ( )	uložte nové údaje noty
9	**HOTOVO** ( )	uložte provedené změny

Smazání tónu

Předdefinované tóny vyzvánění v telefonu nelze smazat. Smazání tónu vyzvánění, který jste vytvořili:

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Styly upozornění** > **Moje tóny**

	Stisknutím	Akce
1		přejděte k požadovanému tónu
2		otevřete **Menu tónu**
3		přejděte na funkci **Smazat**
4	**VYBRAT** ( )	vyberte **Smazat**
5	**ANO** ( )	potvrďte odstranění

Fotoaparát

Pokyny pro fotografování a odesílání fotografií najdete v *úvodní příručce*.

Úprava nastavení fotoaparátu:

Přejděte k funkci > **Multimédia** > **Obrázky** > **Nastavení obrázků**

Menu **Nastavení obrázků** může obsahovat následující možnosti:

Volba	Popis
Světelné podmínky	Nastavení na **Automatický**, **Slunečno**, **Zamračeno**, **Uvnitř (doma)**, **Uvnitř (kancelář)** nebo **Noc**.
Expozice	Nastavení na **+2**, **+1**, **0**, **-1** nebo **-2**.

Volba	Popis
Rozlišení	Nastavení fotoaparátu na fotografování při těchto rozlišeních: **MMS** (160x120 pixelů), **Střední** (320x240 pixelů nebo **Vysoká** (640x480 pixelů)
Tón závěrky	Aktivace tónu signalizujícího fotografování. Lze jej nastavit na **Žádné**, **Šimpanz**, **Kváknutí**, **Klapka**, **Boing** nebo **Klepnutí**.
Stavové ikony	Zapnutí **Zapnuta** nebo vypnutí **Vypnuta** ikon stavu v režimu hledáčku fotoaparátu.

Aplikace SIM

SIM karta může obsahovat aplikace, které zpracovávají odchozí hovory, SMS zprávy a další události. Další informace získáte u svého operátora.

Přejděte k funkci > **Nástroje** > **SIM Aplikace**

Řešení problémů

Pokud se vyskytnou s telefonem problémy, projděte nejprve tyto otázky.

Dotaz	Odpověď
Je baterie nabitá?Vidíte na displeji ▭?	Indikátor stavu baterie by měl zobrazovat alespoň 1 segment (▯). Pokud tomu tak není, dobijte baterii viz pokyny v *User Guide*.
Je do telefonu vložena platná karta SIM?	Je-li to nutné, vypněte telefon a zkontrolujte, zda je v telefonu vložena platná karta SIM viz pokyny v *User Guide*.
Má přístroj signál?Vidíte na displeji ⁝ᵛ?	Indikátor stavu baterie by měl zobrazovat alespoň 1 segment (⁝ᵛ). Pokud tomu tak není, přesuňte se na místo s lepším signálem, abyste mohli telefon používat.
Je hlasitost sluchátka příliš nízká?	V průběhu telefonování stiskněte horní klávesu hlasitosti na straně telefonu.
Neslyší vás druhý účastník hovoru?	Zvuk ve sluchátku telefonu může být ztlumen. Je-li to nutné, obnovte příjem zvuku ze sluchátka telefonu stisknutím **ZESÍLIT** (◁). Ujistěte se také, že mikrofon telefonu není blokován pouzdrem nebo nálepkou.

Dotaz	Odpověď
Byl telefon poškozen, spadl na zem nebo navlhnul?	Pádem telefonu, jeho namočením nebo použitím neoriginální baterie nebo nabíječky se může telefon poškodit. Omezená záruka na telefon se nevztahuje na poškození tekutinami nebo poškození způsobené použitím jiného než originálního příslušenství.
Byla použita neoriginální baterie nebo nabíječka?	

Následující body se týkají specifických problémů:

Problém	Řešení
Můj telefon byl ukraden. Komu to mám nahlásit?	Krádež telefonu nahlaste policii a operátorovi (společnosti, která vám zasílá měsíční účty za používání mobilních služeb).
Zapomněl jsem heslo.	Vyhledejte v *User Guide* informace, jak postupovat, pokud zapomenete kód nebo heslo.
Po stisknutí klávesy pro zapnutí telefonu se nic nestalo.	Stiskněte a podržte klávesu (tlačítko pro zapnutí a vypnutí), dokud se nerozsvítí displej a neozve se zvukové upozornění. Toto může trvat několik sekund. Pokud se nic nestane, zkontrolujte, zda je nainstalována nabitá baterie.
Na displeji se zobrazí zpráva: Vložte SIM kartu nebo Zkontrolujte SIM, i když je v telefonu vložena SIM karta.	Karta SIM může být vložena nesprávně. Zkontrolujte, zda je SIM karta vložena do telefonu správně dle pokynů v *User Guide*.

Problém	Řešení
Na displeji je zpráva: SIM Blokováno. Jak odblokovat kartu SIM?	Zavolejte operátora (společnost, která vám zasílá měsíční účty za používání mobilních služeb), který vám poskytne kód na odblokování PIN kódu (kód PUK). Viz str. 131.
Na displeji je zpráva: Zadejte odblok. kód. Jak mohu telefon odblokovat?	Zadejte výrobcem nastavený odblokovací kód (1234) nebo poslední 4 číslice svého telefonního čísla. Pokud to nepomůže, kontaktujte operátora (společnost, která vám zasílá účty za provoz tohoto telefonu).
Telefon se ptá na odblokovací kód, když se pokouším použít určitou funkci.	Aplikace, kterou chcete použít, je zablokovaná. Pokud neznáte odblokovací kód, najděte jej v *User Guide*.
Telefon nevyzvání.	Pokud na displeji vidíte nebo , je vyzvánění vypnuté. Chcete-li změnit styl vyzvánění, přečtěte si pokyny v *User Guide*. I když je v telefonu nastaveno upozornění zvoněním, může být toto zvonění nastaveno na **Silent**. Pokyny pro nastavení upozornění zvoněním najdete v *User Guide*.
Pokouším se telefonovat a slyším střídavý vysoký a nízký tón.	Volání neprošlo do mobilní sítě. Možná jste vytočili číslo příliš brzy po zapnutí telefonu. Před voláním vyčkejte, dokud se na displeji neobjeví název operátora.

Problém	Řešení
Nemohu volat nebo přijímat hovory.	Zkontrolujte, zda jste v oblasti pokryté signálem (indikátor intenzity signálu by měl být označen alespoň 1 segmentem). Vyvarujte se elektrického nebo rádiového rušení a překážek, jako jsou mosty, garáže nebo vysoké budovy. Telefon může také mít zapnutou funkci **Blokování hovorů**. Pokud znáte odblokovací kód, můžete změnit toto nastavení v menu zabezpečení (> **Nastavení** > **Zabezpečení**). Zkontrolujte také, zda je vložena SIM karta a zda je tato SIM karta funkční.
Můj telefon má slabý příjem a hovory se ukončují.	Ujistěte se, že anténa přístroje není ohnutá nebo poškozená. Zkontrolujte také, zda jste v oblasti pokryté signálem (indikátor intenzity signálu by měl být označen alespoň 1 segmentem). Držte odstup od překážek, jako jsou mosty, garáže nebo vysoké budovy.
Neslyším v telefonu osoby, se kterými telefonuji.	Během hovoru stiskněte horní klávesu hlasitosti. Displej telefonu by měl ukazovat zvyšování hlasitosti. Ujistěte se také, že sluchátko telefonu není blokováno pouzdrem.
Nemohu otevřít složku Inbox s textovými (SMS) zprávami.	SMS zprávy můžete přijímat až po nastavení složky Inbox. Pokyny najdete v *User Guide*.

Problém	Řešení
Jak mohu zobrazit přijaté hovory nebo volaná čísla?	Zobrazení posledních odchozích nebo přijatých hovorů: > **Poslední hovory** > **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**
Telefon neodesílá příkazy hlasové pošty, hesla nebo jiné kódy.	Během hovoru musíte odeslat kódy PIN a hesla jako tóny DTMF. Tóny DTMF v telefonu můžete nastavit na hodnotu **Dlouhé**, **Krátké** nebo **Vypnuta**. Při potížích s odesíláním čísel zkuste změnit nastavení tónů DTMF. **1** Z domovské obrazovky stiskněte: > **Nastavení** > **Základní nastavení** > **DTMF** **2** Stisknutím přejděte na **Dlouhé** nebo **Krátké**. **3** Stisknutím **VYBRAT** tuto možnost vyberte.
Displej telefonu je příliš tmavý.	Pomocí funkce **Kontrast** změňte úroveň kontrastu na displeji. Pokyny najdete v *User Guide*. Funkce **Podsvícení** navíc umožňuje změnit dobu, po kterou bude podsvícení displeje zapnuto. Pokyny najdete v *User Guide*.

Problém	Řešení
Baterie nevydrží tak dlouho, jak se očekávalo. Jak mohu prodloužit životnost baterie?	Výdrž baterie je ovlivněna dobou nabíjení, používáním funkcí, změnami teploty, použitím podsvícení a dalšími faktory. Tipy pro prodloužení výdrže baterie najdete v *User Guide*.
Nemohu nahrát hlasovou poznámku nebo hlasový záznam.	Pokuste se přemístit na tišší místo, abyste mohli nahrávat hlas. Držte telefon přibližně 10 centimetrů od úst a mluvte přímo do telefonu normálním hlasem.
Po připojení datového kabelu k telefonu telefon nepípnul. Jak zjistím, zda je datový kabel připraven k použití?	Zvukový signál signalizuje, že bylo nastavení provedeno správně. Pokud se neozve zvukový signál, zkontrolujte, zda jsou připojeny oba konce datového kabelu; menší konec k telefonu a větší konec k počítači. Počítač také mohl deaktivovat port, aby šetřil energií. Pokuste se otevřít aplikaci, která port používá, například aplikaci pro faxové či telefonické připojení, aby se port automaticky aktivoval.
Telefon pípnul při připojování datového kabelu, avšak datová nebo faxová aplikace nefunguje.	Některé mobilní sítě nepodporují datové nebo faxové přenosy. Pokud používáte roaming v neznámé síti, může se jednat o tento případ. Také pamatujte, že datový a faxový přenos obvykle vyžaduje registraci. Bližší informace získáte u operátora.

Problém	Řešení
Proč při odesílání dat pomocí kabelu nezobrazí počítač rychlost spojení 19200 kb/s?	19200 kb/s je rychlost přenosu dat mezi počítačem a telefonem při použití standardního připojení *CSD* (Circuit Switch Data). Rychlost přenosu dat mezi telefonem a mobilní sítí je zobrazena na telefonu a bude 14400 nebo 9600 kb/s. ***Pozn.:*** *Připojení GPRS může umožňovat vyšší rychlost přenosu dat.*
Nemohu ukončit datové volání zavřením aplikace v počítači. Co mám dělat?	Zkuste stisknout klávesu na telefonu. Pokuste se také odpojit kabel nebo vypnout telefon. Je-li to možné, vždy ukončete připojení v počítači. Tyto alternativní metody mohou poškodit aplikaci v počítači.
Po spuštění miniprohlížeče je na displeji zobrazeno: Síť není k dispozici.	Můžete být v oblasti, kde tato služba není k dispozici, nebo můžete být připojeni k síti, která nepodporuje přístup k síti Internet.
Po spuštění miniprohlížeče je na displeji zobrazeno: Server neodpovídá.	Pokuste se o připojení znovu za několik minut. Servery mohou být dočasně nedostupné.

Rejstřík

A

animace
- načtení 22, 135
- spořič displeje 135, 142
- správa 140
- tapeta 135, 142

aplikace Java 145, 149

aplikace SIM 159

aplikace, zablokování a odblokování 133

B

baterie
- měřič stavu 114

blokování hovorů 84

Bluetooth 70, 98, 103, 105, 121

budík 121

Č

částečný reset 77

číslo
- uložení do telefonního seznamu 53
- zobrazení vlastního čísla 4

D

datové volání
- doby 93
- měřiče objemu 93
- uskutečnění 101

diář
- budík 121
- použití 115
- synchronizace 103, 121
- upozornění 117, 120

displej
- ikony menu, zobrazení nebo skrytí 74
- jazyk 76
- personalizace 75
- úvodní pozdrav 73

doby 88, 93

domovská obrazovka
- ikony menu, zobrazení nebo skrytí 74
- nastavení textu displeje 73
- výběr zobrazení hodin 74

dostupná paměť 149

E

email
- čtení 45
- koncept 44
- nastavení složky Inbox 38
- odeslání 41, 48
- osobní složky 49
- Outbox 44
- přijmutí 45

ruční odeslání 47
smazání 45
stav zprávy 44
telefonní číslo, volání 48
upozornění 45
vzorová zpráva 44
zamknutí 45
e-mailová adresa, uložení do telefonního seznamu 53
externí zařízení
připojení k telefonu 102
synchronizace dat 70, 103, 121

F

fax 101
fotoaparát 158
fotografie
ID obrázek volajícího 55, 142
načtení 22, 135
odeslání 12, 15
spořič displeje 142
správa 140
tapeta 142

H

handsfree
příslušenství, použití 97
hlasitost
klávesy 72
vyzvánění 72
hlasitost kláves, nastavení 72
hlasitost vyzvánění, nastavení 72
hlasový záznam
indikátor 52
nahrání 57
přehrání 124
vytáčení 59
vytvoření 123
hlasová klávesa
nahrání hlasového záznamu 57
vytáčení čísla 59
vytvoření hlasového záznamu 123
hlasová zkratka 78
hodiny
výběr analogových nebo digitálních 74
hry 145

Ch

chat 33

I

ID obrázek volajícího 55
nastavení 142
prohlížení položek v zobrazení seznamu telefonního seznamu 61
ID osvětlení, nastavení 65
ID volajícího 55, 142
ID vyzvánění
nastavení 54, 65

zapnutí nebo vypnutí 71
IM 28
indikátor čekající zprávy 19, 23, 26, 45
indikátor GPRS 134
indikátory
čekající zpráva 19, 23, 26, 45
GPRS 134
hlasový záznam 52
typ čísla telefonního seznamu 52
informace o ceně hovoru 90, 91, 93
informace o kreditu 90, 91, 93
informační servis 24

J

jazyk, nastavení 76

K

kalendář. *Viz* diář
kalkulačka 128
klávesa
hlas 123
levá softwarová klávesa 75
pravá softwarová klávesa 75
konferenční hovor 82
kurz měny, výpočet 129
kód PIN2
odblokování 132
zadání 85
kód PIN2 SIM karty
odblokování 132
zadání 85
kód PUK 131

M

melodie 149
menu
ikony, převod na text 75
ikony, změna v pohotovostním stavu 75
ikony, zobrazení nebo skrytí 74
jazyk, nastavení 76
personalizace 76
pokračování 76
procházení 76
zobrazení, změna 75
mini prohlížeč
animace 135
aplikace Java 145, 149
nastavení prohlížeče 136
obrázek 135
použití 134
relace na pozadí 138
vyzvánění 135
webové relace 136
zprávy prohlížeče 23
MMS, definice 10
moje tóny 153
MotoMixer 149

N

nastavení sítě 109
Nová zpráva odzpráva 30

O

obrázek
  načtení 22, 135
  odeslání 12, 15
  spořič displeje 135, 142
  správa 140
  tapeta 135, 142
odblokování aplikace 133
odblokování karty SIM 131
okamžitá zpráva 28
Outbox 19, 44

P

pevné vytáčení 85
PIN kód
  definice 131
  odblokování 131
  uložení společně s položkou telefonního seznamu 56
  zadání 131
PIN kód SIM karty
  definice 131
  odblokování 131
  zadání 131
Plná paměť!zpráva 20, 26, 34, 45
počítač
  připojení k telefonu 102
  synchronizace dat 70, 103, 121
počítadla hovorného 88
pohlednice
  koncept 18
pohlednice MMS
  odeslání 15
použití soupravy handsfree 97
prohlížeč *Viz* mini prohlížeč
procházení, menu 76
přesměrování hovorů 82
převod měny 129
přizpůsobení menu 75
příchozí hovor
  přesměrování 82
příslušenství 97, 101, 124
PUK2 132

R

reproduktor
  aktivace 98
  automatická odpověď 98
rychlá volba 86
rychlé zprávy *viz* IM

S

schůzky *Viz* diář
SIM Blokovánozpráva 131, 132
SIM karta
  aplikace 159
  odblokování 131
  SIM Blokovánozpráva 131, 132
  SIM vypnutazpráva 131
  telefonní čísla služeb 86
  zablokování 131
SIM vypnutazpráva 131
skupinový seznam

vytvoření 55
složka konceptů 11, 15, 18, 20, 44, 45
služba krátkých textových zpráv *viz* zprávy
SMS *viz* zprávy
SMS, definice 10
souprava ve vozidle 97
spořič displeje 135, 142
styl zvonění, přizpůsobení 71
synchronizace dat 70, 103, 121

T

tapeta 135, 142
telefon
informace o kreditu 90, 91, 93
jazyk, nastavení 76
nastavení sítě 109
připojení k externímu zařízení 102
smazání uložených informací 77
specifikace 114
specifikace funkce 114
upozornění, nastavení 71
úplný reset všech voleb 77
telefonní číslo
dlouhá čísla, uložení 59
uložení do telefonního seznamu 53
zobrazení vlastního čísla 4
telefonní seznam
číslo zrychlené volby 52, 54, 56
číslo, uložení 53
dlouhá čísla 59
e-mailová adresa, uložení 53
hlasový záznam, nahrávání 57
ID obrázek volajícího 55, 142
ID osvětlení 65
ID vyzvánění 54, 65, 71
indikátor typu čísla 52
kapacita, kontrola 69
kategorie položky 53
kopírování položek 67
podrobnosti o položce 52
primární číslo, nastavení 63
seřazení položek 61
skupinový seznam 55
smazání položky 60
synchronizace 70, 103
vytáčení čísla 58
vytvoření položky 53
zobrazení kategorií 63
zobrazení seznamu, nastavení 61
úprava položky 60
tóny DTMF
aktivace 87, 164
definice 87
odeslání 87

U

uživatelská příručka 1
upozornění

definice 72
diář 117, 120
e-mailová zpráva 45
načtení 22, 135
nastavení 71, 136
SMS zpráva 20
vytvoření 153
zapnutí nebo vypnutí 72
zpráva chat 36
zpráva informačních služeb 26
upozornění na událost 71
upozornění vibrací, nastavení 71
upozornění vyzváněním
nastavení 71, 136
vytvoření 153
User Guide 1

V

videoklip
načtení 22, 135
načtení z webové stránky 136
odeslání 12, 15
vlastní klávesy, personalizace 75
vlastní telefonní číslo 4
volání
blokování 84
ceny 90, 91, 93
délka 88, 93
konferenční hovor 82
přesměrování 82
reproduktor 98
telefonní karta 56
upozornění, nastavení 71
volání s telefonní kartou 56
vytáčení
čísla rychlé volby 86
čísla služeb 86
fixní čísla 85
vytáčení čísla služeb 86
vytáčení hlasem 99
nahrání hlasového záznamu 57
vytáčení čísla 59
1vytáčení jednou klávesou
nastavení preference 69
vyzvánění
načtení 22, 135
nastavení jako upozornění na události 136
odeslání 12, 15
vytvoření 153
úprava pomocí aplikace MotoMixer 149
vzorová zpráva 12, 44

W

webové relace 136
webové stránky 134

Z

zablokování
SIM karta 131
zablokování aplikace 133
zkratky 4, 77
znak čekání 57

znak pauzy 56, 57
znělka 139
znělka telefonu 139
zpráva
animace 22
čtení 20
email 38
chat 33
informační servis 24
koncept 11, 15, 20, 45
nastavení složky Inbox 9
obrázek 22
odeslání 11
okamžitá 28
Outbox 19
přijmutí 19
smazání 20
stav 19
upozornění 20, 72
vyzvánění 22
vzorová zpráva 12
zamknutí 20
zprávy prohlížeče 23
zpráva informačních služeb
upozornění, přijetí 26
zpráva MMS
odeslání 12
zprávy prohlížeče 23
zrychlená volba
číslo, nastavení 54, 56
řazení položek telefonního seznamu 61
zvuk
načtení 22, 135
odeslání 12, 15
úplný reset 77
úvodní pozdrav 73